



**SEROM**

WF80F5\*\*\*\*

WF70F5\*\*\*\*

WF60F4\*\*\*\*

WF81FE\*\*\*\*

WF71F5\*\*\*\*

WF61F4\*\*\*\*

WF82F5\*\*\*\*

WF72F5\*\*\*\*

WF62F4\*\*\*\*

WF8AF5\*\*\*\*

WF7AF5\*\*\*\*

WF6AF4\*\*\*\*

# Перална машина

## Ръководство за потребителя

**представете си възможностите**

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung.



# ■ Съдържание

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Информация за безопасността</b>                                       | <b>4</b>      |
| Какво трябва да знаете за безопасността                                  | 4             |
| Важни символи за безопасност                                             | 4             |
| Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя: | 4             |
| Важни предпазни мерки за безопасност                                     | 5             |
| Инструкция за ОЕЕО                                                       | 10            |
| <br><b>Инсталиране на вашата перална машина</b>                          | <br><b>11</b> |
| Проверка на частите                                                      | 11            |
| Спазване на изискванията за инсталиране                                  | 12            |
| Електрозахранване и заземяване                                           | 12            |
| Водоснабдяване                                                           | 12            |
| Източване                                                                | 13            |
| Подова настилка                                                          | 13            |
| Околна температура                                                       | 13            |
| Инсталиране в ниша или шкаф                                              | 13            |
| Инсталиране на пералната машина                                          | 14            |
| <br><b>Използване на пералната машина</b>                                | <br><b>19</b> |
| Информация за перилен препарат и добавки                                 | 19            |
| Използване на подходящ перилен препарат                                  | 19            |
| Използване на чекмеджето за перилен препарат                             | 19            |
| Използване на течен перилен препарат (само при някои модели)             | 20            |
| Пране за пръв път                                                        | 21            |
| Основни инструкции                                                       | 21            |
| Използване на контролния панел                                           | 22            |
| Използване на селектора за цикъл                                         | 24            |
| Заклучване за деца                                                       | 25            |
| Изключване на звука                                                      | 25            |
| Delay End (Отложено завършване)                                          | 25            |
| Smart Check                                                              | 26            |
| Пране                                                                    | 27            |
| Пране чрез използване на селектора за цикъл                              | 27            |
| Ръчно пране                                                              | 28            |
| Насоки за пране                                                          | 28            |

## Почистване на пералната машина

30

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана) .....                          | 30 |
| Процедури на почистване .....                                                     | 30 |
| Автоматична алармена функция на режима за икономично почистване на барабана ..... | 30 |
| Източване на пералната машина в случай на злополука .....                         | 31 |
| Почистване на филтъра за остатъци .....                                           | 32 |
| Почистване отвън .....                                                            | 32 |
| Почистване на чекмеджето за перилен препарат и гнездото му .....                  | 33 |
| Почистване на мрежестия филтър .....                                              | 33 |

## Поддържане на пералната машина

34

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Ремонтиране на замръзнала перална машина ..... | 34 |
| Съхраняване на вашата перална машина .....     | 34 |

## Отстраняване на неизправности и информационни кодове

35

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Проверете тези точки, ако вашата перална машина... .. | 35 |
| Информационни кодове .....                            | 36 |

## Таблица на циклите

37

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Таблица на циклите ..... | 37 |
|--------------------------|----|

## Приложение

38

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Таблица за грижи за тъканите .....              | 38 |
| Опазване на околната среда .....                | 38 |
| Декларация за съответствие .....                | 38 |
| Серия домашни перални машини .....              | 39 |
| Информация за основните програми на пране ..... | 42 |

## ■ Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за инсталирането, използването и обслужването на вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

## Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата перална машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Важни символи за безопасност

### ■ Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до <b>тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество</b> . |
|  | <b>ВНИМАНИЕ:</b> Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до <b>телесна повреда и/или повреда на имущество</b> .                    |
|  | <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b>                                                                                                                                 |

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.



## Важни предпазни мерки за безопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

**За използване в Европа:** Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, крановете на водата и тръбите за оттичане.

За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.

Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.

**ВНИМАНИЕ:** За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при инсталация

Инсталирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете захранващия кабел в стенен контакт за променлив ток AC 220 – 240 V/50 Hz или такъв с по-високи показатели и използвайте този контакт само за този уред. Никога не използвайте удължителен кабел.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар. Поставете щепсела плътно в контакта.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не инсталирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не инсталирайте този уред във влажно, мазно или прашно място или в място, изложено на директна слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не инсталирайте уреда на място с ниска температура.

- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не инсталирайте уреда на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

## **ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при инсталацията**

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Инсталирайте вашия уред върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при използването**

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервис.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, извадете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервис.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

Не позволявайте деца да играят във или върху пералната машина. Освен това, когато изхвърляте уреда, махнете дръжката на вратичката на пералната машина.

- Ако попаднат вътре в уреда, децата може да се задушат.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разрежител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрифугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не вкарвайте ръката си под пералната машина, докато тя работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте на деца или немощни хора да използват тази перална машина без подходящо наблюдение. Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.

Не пхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).



- Когато уредът трябва да се поправи или инсталира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или проблеми с уреда, както и наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранването.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералната попадне чуждо тяло, извадете захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

## **ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при използването**

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранването и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След повреда с подаването на вода или когато свързвате повторно маркуча за подаване на вода, отворете крана за водата бавно.

Отворете бавно крана за вода след продължителен период на неупотреба.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при оттичане, проверете дали има проблеми с оттичането.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с оттичането, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде зашипано от вратичката.

- Ако пране бъде зашипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

- В противен случай може да възникне повреда на имущество или нараняване.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на продукта за бизнес цели се счита за неправилно използване на продукта. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с уреда или нараняване.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.



Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (\*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(\*): Вълнени завивки, дъждобрани, елечи за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да заплене за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пхкайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни аномални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фибри, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагреване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарамы, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при почистване

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

## Инструкция за ОЕЕО



### Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.


Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

## ■ Инсталиране на вашата перална машина

Уверете се, че техникът следва стриктно тези инструкции, за да работи правилно вашата перална машина и да не бъдете изложени на риск от нараняване, когато перете.

### Проверка на частите

Разпаковайте внимателно пералната машина и се уверете, че сте получили всички показани по-долу части. Ако вашата перална машина е повредена по време на транспортирането или ако не сте получили всички части, свържете се с център за обслужване на клиенти на Samsung или търговеца на продукти на Samsung.

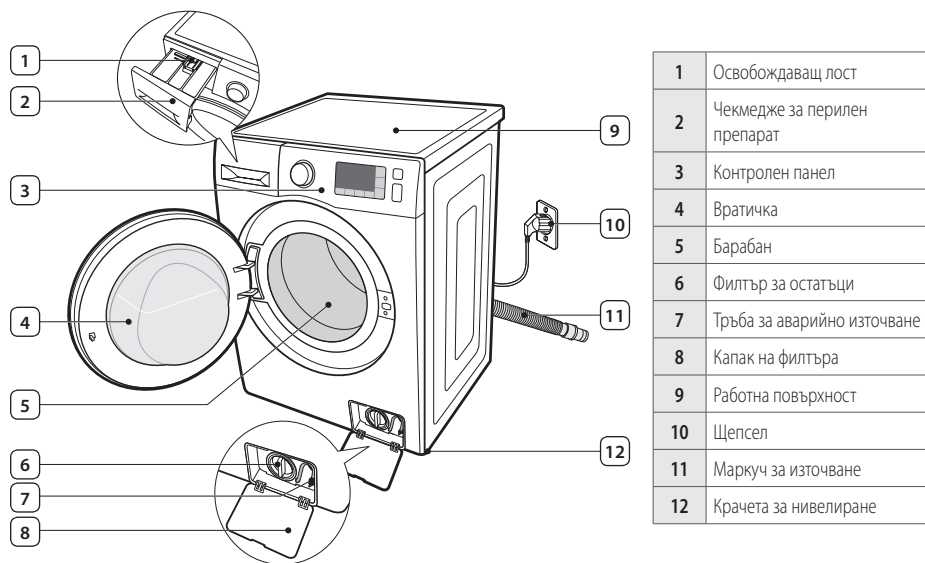

Гаечен ключ  
(само при някои модели)



Тапи за отворите на болтовете\*




Водач за маркуча



Маркуч за подаване на студена вода



Маркуч за подаване на топла вода  
(само при някои модели)



Кутия за течен перилен препарат



**Тапи за отворите на болтовете \***: Броят на тапите за отворите на болтовете зависи от модела (3 до 5 тапи).

## Спазване на изискванията за инсталиране

### ■ Електрозахранване и заземяване



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не използвайте удължителен кабел.

Използвайте само захранващия кабел, който се предоставя с пералната машина.

При подготовката за инсталирането проверете дали характеристиките на вашето електрозахранване са:

- АС 220 – 240 V/50 Hz предпазител или прекъсвач на ел. верига
- Отделно електрическо разклонение специално за пералната машина

Пералната машина трябва да бъде правилно заземена. Ако в пералната машина възникне неизправност или се повреди, заземяването намалява риска от електрически удар, като осигурява път с най-малко съпротивление за отвеждане на електрическия ток.

Вашата перална машина се доставя със захранващ кабел с щепсел с три щифта за заземяване, който се използва с правилно инсталиран и заземен контакт.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не свързвайте жицата за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за гореща вода.

Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до електрически удар. Ако не сте сигурни дали пералната машина е правилно заземена, допитайте се до квалифициран електротехник или сервизен техник.



**ВНИМАНИЕ:** Не видоизменяйте щепсела, приложен към пералната машина. Ако не е подходящ за контакта, обърнете се към квалифициран електротехник за инсталиране на подходящ контакт.

### ■ Водоснабдяване

Вашата перална машина ще се напълни правилно при налягане на водата между 50 kPa и 800 kPa. Ако налягането на водата е по-малко от 50 kPa, това може да доведе до отказ на водния клапан и клапанът няма да може да се затвори напълно. От друга страна органите за управление могат да не удържат на налягането, което да накара пералната машина да се изключи. (В контролните уреди е вграден лимит за време за пълнене, предназначен да предотврати препълване/наводняване в случай на разхлабване на вътрешен маркуч.)

Крановете за водата трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до пералната машина.



Повечето магазини за ВИК части продават маркучи за подаване на вода с различни дължини до 305 см.



Можете да намалите риска от течове и щети, причинени от вода, като:

- Направите крановете за вода лесно достъпни.
- Затваряте крановете за вода, когато пералната машина не се използва.
- Проверявате периодично за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да използвате пералната машина за пръв път, проверете всички връзки при водния клапан и крановете за течове.



## Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 65 см. Маркучът за източване трябва да бъде прокаран през щипката за захващане към щранга. Щрангът трябва да бъде достатъчно голям, за да поеме външния диаметър на маркуча за източване. Маркучът за източване е фабрично прикрепен.

## Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Килимите и плочките с меки повърхности допринасят за вибрациите и съществува тенденция вашата перална машина леко да се мести по време на центрофугиране.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не инсталирайте пералната машина на платформа или недобре укрепена конструкция.


## Околна температура

Не инсталирайте пералната машина на места, където околната температура може спадне под точката на замръзване на водата, тъй като в пералната машина винаги се задържа малко вода в клапана, в помпата и в маркучите. Замръзналата вода в тръбопроводите може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти.

## Инсталиране в ниша или шкаф

За да работи безопасно и правилно, вашата нова перална машина изисква следните минимални отстояния:

|          |        |
|----------|--------|
| Отстрани | 25 mm  |
| Отгоре   | 25 mm  |
| Отзад*   | 50 mm  |
| Отпред   | 500 mm |

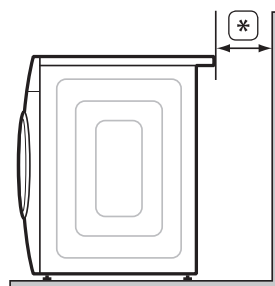

Ако и пералната машина, и сушилнята са инсталирани заедно, предната страна на нишата или шкафа трябва да има невъзпрепятстван въздушен отвор от най-малко 500 mm. Пералната машина сама по себе си не изисква специален въздушен отвор.

## Инсталиране на пералната машина



**ВНИМАНИЕ:** Не включвайте захранващия кабел контакта, преди инсталацията да е завършена.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца – пазете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далеч извън обсега на деца.

### ■ СЪПКА 1 – Избор на местоположение



Преди да монтирате пералната машина, трябва да се уверите, че мястото:


- Има твърда, равна повърхност, без килим или подова настилка, която може да попречи на вентилацията.
- Е далеч от пряка слънчева светлина
- Има подходяща вентилация
- Не е изложено на ниски температури (под 0 °C)
- Е далеч от източници на топлина като нафтова или газова печка
- Има достатъчно пространство, за да не попада захранващият кабел на пералната машина под нея

### ■ СЪПКА 2 – Сваляне на транспортните болтове


Преди да инсталирате пералната машина, трябва първо да свалите всички транспортни болтове от гърба на уреда.

1. Разхлупете всички болтове с гаечния ключ.


(\*) По избор

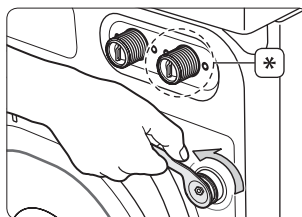

2. Хванете транспортния болт с ръка и го изгледете през широката част на отвора. Повторете за всеки транспортен болт.

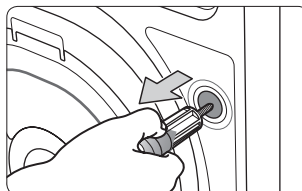

3. Затворете отворите с предоставените тапи за отвори на болтовете.
4. Запазете всички транспортни болтове на сигурно място, където ще бъдат лесно намерени, в случай че трябва да премествате пералната машина.

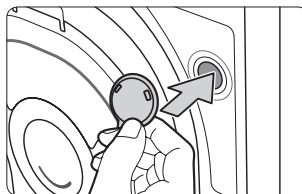


## СТЪПКА 3 – Регулиране на крачетата за нивелиране




Когато монтирате вашата перална машина, уверете се, че има лесен достъп до щепсела за захранване, водоснабдяването и отточната тръба.


1. Плъзнете пералната машина на мястото ѝ.
2. Разхлабете всички контрагайки с гаечния ключ.

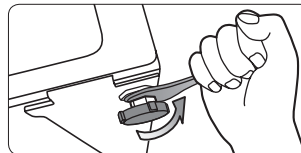

3. Нивелирайте пералната машина, като въртите крачетата за нивелиране с ръка, както е необходимо.

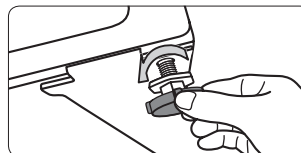

4. Когато пералната машина е нивелирана, затегнете контрагайките с гаечния ключ.  
**ВНИМАНИЕ:** Не местете пералнята, ако не сте затегнали контрагайките. Това може да повреди нивелиращите крачета.

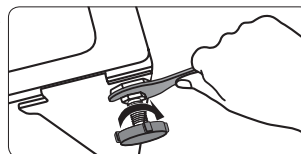


## СТЪПКА 4 – Свързване на водата и оттичането

### Свързване на маркуча за подаване на вода




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не свързвайте няколко маркуча за подаване на вода един към друг. Това може да доведе до протичане на вода и електрически удар поради протичане на вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

1. Свържете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на студена вода с входния отвор за подаване на студената вода на гърба на пералната машина. След това го затегнете, като въртите **част (А)** по посока на часовниковата стрелка ръчно.  
 (\*): По избор

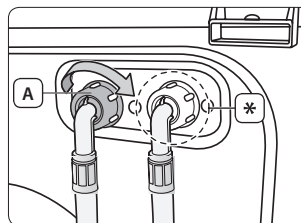


2. Свалете **адаптера (В)** от другия край на **маркуча за подаване на вода (С)**.

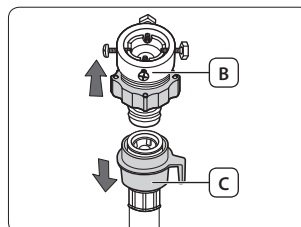


3. Първо, като използвате кръстата отвертка, разхлабете четирите винта на адаптера. След това задръжте **част (D)** и завъртете **част (E)**, като следвате стрелката, докато междината стане 5 мм.

(\*) : 5 мм

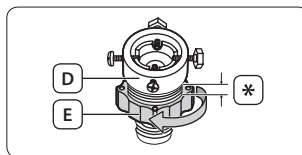

4. Свържете адаптера към крана на водата, като затегнете всички винтове здраво, като същевременно повдигате адаптера нагоре. След това затегнете адаптера, като завъртате **част (E)**, следвайки стрелката.

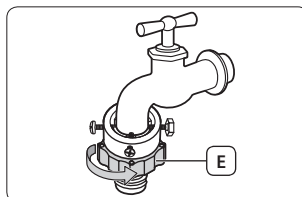


5. Свържете маркуча за подаване на вода към адаптера. Ако натиснете **част (F)** в адаптера, маркучът автоматично се свързва към адаптера, при което се чува щракване.



След като сте свързали маркуча за подаване на вода към адаптера, проверете дали е свързан правилно, като дръпнете маркуча за подаване на вода надолу.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проверете дали маркучът за подаване на вода не е извит или огънат. Ако маркучът е извит или огънат, има опасност от протичане на вода и електрически удар поради протичане на вода. Ако е необходимо, можете да преместите маркуча за подаване на вода от края към пералната машина, като разхлабите Г-образния накрайник, завъртите маркуча и отново затегнете Г-образния накрайник.

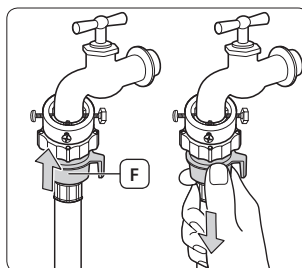


6. Отворете крана за подаване на вода и се уверете, че няма течове от входния отвор за подаване на вода, водопроводния кран или адаптера. Ако има течове, повторете предишните стъпки.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако има течове, не използвайте пералната машина. Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

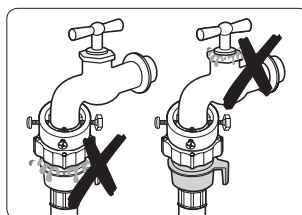

Ако кранът на водата е от винтов тип, свържете крана с маркуча за подаване на вода, както е показано.

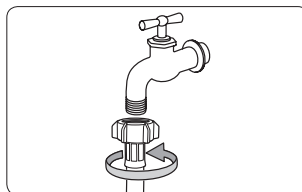


За подаване на вода използвайте най-обикновен вид кран. Ако кранът е квадратен или твърде голям, свалете раздалечителния пръстен, преди да поставите крана в адаптера.

### Свързване на маркуча за подаване на гореща вода (само при някои модели)

1. Свържете червения Г-образен накрайник на маркуча за подаване на гореща вода с входния отвор за подаване на гореща вода на гърба на пералната машина. След това го затегнете, като въртите **част (А)** по посока на часовниковата стрелка ръчно.
2. Свържете другия край на маркуча за подаване на гореща вода към крана за гореща вода на мивката по същия начин, по който сте свързали маркуча за подаване на студена вода.




За да използвате само студена вода, използвайте Y-образния разклонител.

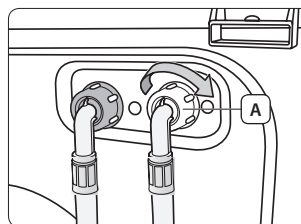

### Свързване на интелигентен маркуч за вода (само при някои модели)

Интелигентният маркуч за вода е предназначен за идеална защита от течове. Стоперът на интелигентния маркуч е прикрепен към интелигентния маркуч за вода и автоматично прекъсва водния поток, ако маркучът бъде повреден. Той също така показва предупредителен **индикатор (А)** върху стопера на интелигентния маркуч.

Свържете интелигентния маркуч за вода, като прикрепите стопера на интелигентния маркуч към крана, както е показано.

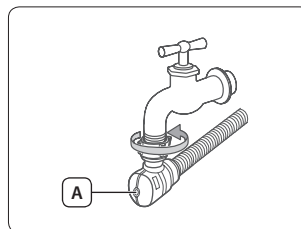


### ■ Свързване на маркуча за оттичане

Краят на маркуча за оттичане може да се разположи по три начина:

#### През ръба на мивка

Маркучът за оттичане трябва да се постави на височина между 60 и 90 см. За да запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложението **пластмасов водач за маркуча (А)**. Закрепете водача към стената с кука или към крана с връзка, за да предотвратите преместването на маркуча за оттичане.

(\*): 60 – 90 см

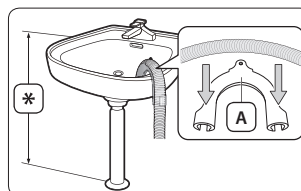

#### В разклонение на тръбата на канала на мивка

Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че края на маркуча да е поне на 60 см над пода.

#### В щранг


Препоръчваме използването на вертикална тръба от 65 см като щранг. Тя трябва да е не по-къса от 60 см и не по-дълга от 90 см. За да запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложението **пластмасов водач за маркуча (А)**. Фиксирайте маркуча за оттичане към щранга с ремъците, за да предотвратите изместване на маркуча.



Щрангът за оттичане изисква:

- Минимален диаметър 5 см.
- Минимален капацитет на оттичане 60 литра в минута.

(\*): 60 – 90 см

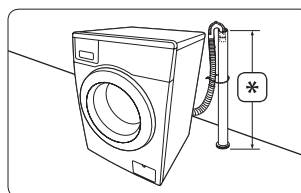

## ■ СЪПКА 5 – Електрозахранване на пералната машина

Включете захранващия кабел в електрически контакт, одобрен тип контакт за променлив ток 220-240 V/50 Hz, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. (За повече информация относно изискванията за електрическа безопасност и заземяване вж. раздел "**Електрозахранване и заземяване**" на стр. 12.)



#### Пробно пускане

Уверете се, че сте инсталирали пералната машина правилно, като стартирате цикъла Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга), след като инсталацията е завършила.

## ■ СЪПКА 6 – Стартиране на режима на калибриране

Пералната машина Samsung установява автоматично теглото на прането. За по-точно определяне на теглото се препоръчва да стартирате Режим на калибриране веднага след инсталирането на пералната машина. Следвайте стъпките по-долу, за да стартирате Режим на калибриране.



Преди да стартирате Режим на калибриране се уверете, че няма нищо в барабана или отгоре на пералната машина.

1. Изключете пералната машина.
2. Натиснете бутона **Захранване**, докато държите едновременно натиснати бутоните **Temp. (Температура)** и **Delay End (Отложено завършване)**. Пералната машина ще се включи и на дисплея ще се появи "**CLB**".
3. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да стартирате Режим на калибриране.
4. Барабанът ще се завърти по посока на часовниковата стрелка и обратно на нея за около 3 минути.
5. Когато приключи работата в Режим на калибриране, на дисплея ще се покаже "**End**" и пералната машина ще се изключи автоматично.
6. Сега пералната машина е готова за използване.

## ■ Използване на пералната машина

С вашата нова перална машина Samsung най-трудната част от прането ще бъде да решите кое пране да заредите първо.

### Информация за перилен препарат и добавки

#### ■ Използване на подходящ перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, се базира на вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.



Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил, тъй като част от него може да остане след изплакването. Това може да предизвика неправилно изплакване от пералната машина или блокиране на преливника.

#### ■ Използване на чекмеджето за перилен препарат

Вашата перална машина има отделни отделения за дозиране на перилен препарат и омекотител на тъкани.

Поставяйте всички добавки за пране в правилното отделение, преди да включите пералната машина.




**ВНИМАНИЕ:** Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина. Може да се изложите на гореща вода или пара.



Когато перете големи артикули, не използвайте типове перилни препарати по-долу:

- Перилни препарати на таблетки и капсули
- Перилни препарати, използващи топка и мрежа

|   |                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Отделение за перилен препарат за предпране:</b> Перилен препарат за предпране или колосване.                                                                                       |
| ② | <b>Отделение за перилен препарат за основно пране:</b> Перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, препарат за наakisване, белина или препарат за отстраняване на петна. |
| ⊗ | <b>Отделение за омекотител:</b> Омекотител на тъкани (не пълнете над линията <b>MAX</b> <b>A</b> за максимално ниво).                                                                 |

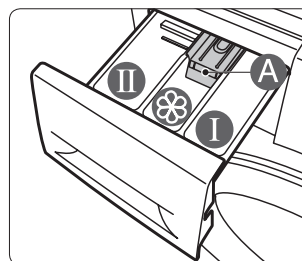


1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат горе вляво на пералната машина.
2. Добавете препоръчаното количество перилен препарат в **отделението за перилен препарат за основно пране** ②, преди да включите пералната машина.



За да използвате течен перилен препарат, използвайте кутията за течен перилен препарат (вж. раздел **"Използване на течен перилен препарат (само при някои модели)"** на стр. 20).

Не добавяйте прах за пране в кутията за течен препарат.

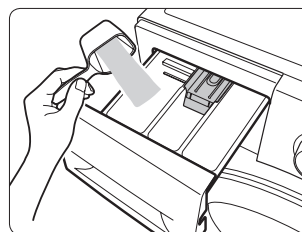


- Добавете препоръчаното количество омекотител за тъкани в **отделението за омекотител** , ако е необходимо.


Не надвишавайте линията **Максимум** .



Концентрирани или гъсти омекотители и ароматизатори на тъкани трябва да се разреждат във вода, преди да ги добавите в отделението (предотвратява преливане или запушване).

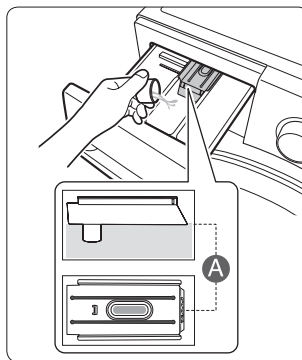

**ВНИМАНИЕ:** Не добавяйте никакви прахообразни/течни перилни препарати в **отделението за омекотител** .

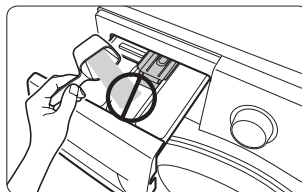


- Когато използвате функцията за предпране, добавете препоръчаното количество перилен препарат в **отделението за перилен препарат за предпране** .

- Натиснете навътре чекмеджето за перилен препарат, за да го затворите.



Внимавайте да не прелее омекотителят на тъкани, когато затворите чекмеджето за перилен препарат, след като сте го добавили в отделението за омекотител.

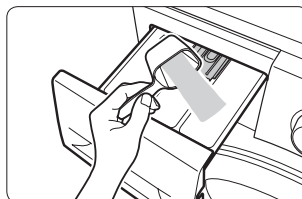

## ■ Използване на течен перилен препарат (само при някои модели)

За да използвате течен перилен препарат, поставете кутията за течен перилен препарат в **отделението за перилен препарат за основно пране**  на чекмеджето за перилен препарат и налейте течен перилен препарат в отделението за перилен препарат за основно пране. Не наливаше над линията за максимум "MAX" в кутията за течен перилен препарат.




- Сложете кутията за течен перилен препарат само след като сте извадили чекмеджето за перилен препарат от пералната машина чрез натискане на **освобождаващия лост (A)**.
- След пране е възможно да остане малко течен перилен препарат в чекмеджето за перилен препарат.



**ВНИМАНИЕ:**

- Не използвайте функцията за предпране, когато използвате течен перилен препарат.
- Издайте кутията за течен перилен препарат, когато използвате перилен препарат на прах.

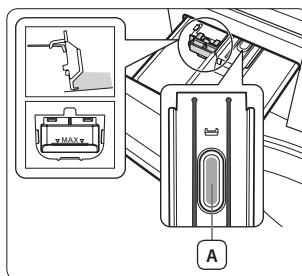



## Пране за пръв път



Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен празен цикъл (т.е. без поставени дрехи).

1. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Сложете малко перилен препарат в **отделението за основно пране** ① в чекмеджето за перилен препарат.
3. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
4. Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете цикъла Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга).
5. Натиснете бутона **Старт/Пауза**.




Така ще отстраните водата, останала евентуално в барабана от тестовия цикъл, изпълнен при производителя.

## Основни инструкции

1. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Добавете прането свободно в барабана, без да го претъпвате.
 **ВНИМАНИЕ:** Не претоварвайте пералната машина. За да определите капацитета за всеки вид пране, вж. раздел "Определяне на максималното зареждане" на стр. 29.
 
 Не перете непромокаеми дрехи на нормален цикъл освен с цикъла Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие).
3. Затворете вратичката, докато се заключи.
 **ВНИМАНИЕ:** Перилен препарат може да остане в предното гумено уплътнение на пералната машина или в уплътнението на вратичката след цикъла на пране. Премахнете всякакъв останал перилен препарат, преди да затворите вратичката, тъй като това може да доведе до протичане на вода.
 **ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че няма защитено пране във вратата, тъй като това може да доведе до теч на вода.
4. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
 
 Функция Последно запаметяване
  - Когато включите пералната машина, последно използваната настройка ще се покаже на контролния панел. Ако обаче последната използвана настройка е била цикълът Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана), Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга) или Spin (Центрофуга), тази функция не се прилага.
  - Ако завъртите Селектор за цикъл дори леко, след като сте включили пералната машина, функцията не се прилага и контролният панел се нулира.
5. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.
6. Изберете подходящия цикъл и опциите за зареденото пране. Съответните индикатори ще светнат и на дисплея ще се появи приблизителното оставащо време от цикъла.
7. Натиснете бутона **Старт/Пауза**.
 **ВНИМАНИЕ:** Не докосвайте стъклото на вратичката, докато пералната машина работи, защото може да е горещо.
 **ВНИМАНИЕ:** Не отваряйте чекмеджето за препарат или филтъра за отпадъци, докато пералната машина работи, за да избегнете контакт с гореща вода или пара.

## Използване на контролния панел

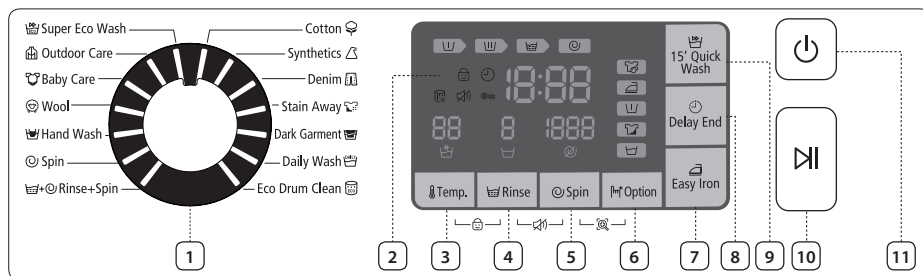

### 1. Селектор за цикъл

Изберете режим на въртене на барабана и скорост на центрофугиране за цикъла.

За повече информация относно всеки цикъл вж. раздел "Използване на селектора за цикъл" на стр. 24.

### 2. Цифров графичен дисплей

Показва оставащото време от цикъла на пране, цялата информация за цикъла и кодовете на грешки.

### 3. Бутон Temp. (Температура)

Натиснете бутона няколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за температура на водата: (Студена вода , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C и 95°C).

### 4. Бутон Rinse (Изплакване)

Натиснете този бутон, за да добавите допълнителни цикли на плакнене. Максималният брой цикли за изплакване е пет.

### 5. Бутон Spin (Центрофуга)

Натиснете бутона няколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности за скорост на центрофугиране.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*                           |  ,  , 400, 800, 1200, 1400 об./мин.    |
| WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M* |  ,  , 400, 800, 1000, 1200 об./мин.  |
| WF60F4E**0*, WF60F4E**L*                                                     |  ,  , 400, 600, 800, 1000 об./мин. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Задържане на изплакването:</b> Прането остава нахиснато във водата на заключителното изплакване. За да се извади прането, трябва да се изпълни цикъл на изцеждане или центрофугиране. |
|  | <b>Без центрофуга:</b> Прането остава в барабана и след окончателното изцеждане не се извършва центрофугиране.                                                                           |

## 6. Бутон Option (Опция)

Натиснете този бутон няколкократно, за да преминете през опциите:

Накисване > Интензивно > Предпране > Накисване + Интензивно > Накисване + Предпране > Интензивно + Предпране > Накисване + Интензивно + Предпране > изкл.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Накисване:</b> Използвайте тази функция за ефективно премахване на петна от прането чрез накисване на прането.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функцията Накисване се изпълнява 13 минути след началото на цикъла.</li> <li>• Функцията Накисване продължава 30 минути с шест цикъла, където 1 цикъл е накисване с центрофугиране 1 минута и престой 4 минути.</li> <li>• Функцията за накисване е налична само при: циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Stain Away (Премахване на петна), Daily Wash (Ежедневно пране), Super Eco Wash (Супер икономично пране) и Baby Care (Грижа за детето).</li> </ul> |
|  | <p><b>Интензивно:</b> Използвайте тази функция, когато прането е силно замърсено и е необходимо интензивно пране. Увеличава се времето за всеки цикъл.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>Предпране:</b> Използвайте тази функция, за да изперете предварително прането преди стартиране на цикъла за основно пране. Функцията за предпране е налична само при циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Stain Away (Премахване на петна), Dark Garment (Тъмни дрехи), Daily Wash (Ежедневно пране), Super Eco Wash (Супер икономично пране) и Baby Care (Грижа за детето).</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

## 7. Бутон Easy Iron (Лесно гладене)

Натиснете бутона, за да подготвите прането, така че да се глади лесно, като намалите измачкването по време на цикъла Spin (Центрофуга).

Easy Iron (Лесно гладене) е налично само при: циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Stain Away (Премахване на петна), Dark Garment (Тъмни дрехи), Daily Wash (Ежедневно пране), Super Eco Wash (Супер икономично пране) и Baby Care (Грижа за детето).

Когато е избрана функцията Easy Iron (Лесно гладене), можете да зададете цикъла на центрофугата до 800 об./мин. (Ако изберете функцията Easy Iron (Лесно гладене) със скорост на центрофугата над 800 об./мин., тя автоматично се сменя на 800 об./мин.)

## 8. Бутон Delay End (Отложено завършване)

Натиснете този бутон няколкократно, за да преминете циклично през наличните опции за Delay End (Отложено завършване) (от 3 до 19 часа със стъпка от един час).

Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

## 9. Бутон 15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)

За слабо замърсени дрехи и по-малко от 2 кг пране, които ви трябват бързо. Цикълът продължава най-малко около 15 минути, но може да бъде различен от посочените стойности в зависимост от налягането на водата, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата в стаята, типа/количеството на прането, степента на замърсяване, използвания перилен препарат, небалансираното натоварване, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни опции.

Този цикъл е възможен само при цикъла Cotton (Памук).

 **ВНИМАНИЕ:** Трябва перилният препарат да е под 20 г (за 2 кг пране) или препаратът може да остане по дрехите.

Натиснете този бутон няколкократно, за да изберете продължителност на цикъла:

15 мин. > 20 мин. > 30 мин. > 40 мин. > 50 мин. > 1 час > Изкл.

## 10. Бутон старт/пауза

Натиснете този бутон за спиране и отново пускане на циклите.

## 11. Бутон за захранване

Натиснете този бутон веднъж, за да включите пералната машина. Натиснете този бутон отново, за да я изключите.

Ако пералната машина остане включена за по-дълго от 10 минути, без да бъдат използвани никакви бутони, захранването автоматично се изключва.

## Използване на селектора за цикъл

| Цикъл                                                     | Употреба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cotton (Памук)</b>                                     | За средно или леко замърсен памук, спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др.<br>За спално бельо или покривала за спални препоръчителната скорост на центрофугиране е 800 об./мин (за пране 2 кг или по-малко).<br> Моделите от клас 6 кг нямат функция за пране на спално бельо.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Synthetics (Синтетика)</b>                             | За средно или леко замърсени блузи, ризи и др., направени от полиестер (диолон, тревира), полиамид (перлон, найлон) или подобни смеси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Denim (Дънков плат)</b>                                | Цикъл на пране с по-високо ниво на водата и допълнителен цикъл на изплакване, който осигурява, че никакъв перилен препарат няма да остави петна върху дрехите ви.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stain Away (Премахване на петна)</b>                   | За дрехи с петна. Цикълът Stain Away (Премахване на петна) осигурява изключително добро премахване на петната, без нужда от предварителното им третиране. За най-добро премахване на петна препоръчваме да използвате опцията за висока температура в този цикъл, където температурата на пране е повишена чрез използване на вътрешния нагревател за цялостно почистване на различни видове петна.<br>Този цикъл включва нахисване за ефективно отстраняване на петна от прането. По време на нахисването барабанът спира да се върти за известно време и това не означава неизправност.                                    |
| <b>Dark Garment (Тъмно облекло)</b>                       | Допълнителни цикли на изплакване и цикъл с намалена скорост на центрофугиране осигуряват внимателно изпиране на любимите ви тъмни дрехи и пълно изплакване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Daily Wash (Ежедневно пране)</b>                       | За дрехи, които се перат всеки ден, например бельо и ризи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана)</b> | За почистване на барабана. Отстранява замърсяванията и бактериите от барабана. Препоръчва се редовно изпълнение (след всеки 40 цикъла на пране). Не е необходим перилен препарат или белина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Super Eco Wash (Супер икономично пране)</b>            | Нискотемпературният цикъл Super Eco Wash (Супер икономично пране) гарантира идеално изпиране, като същевременно ефективно пести енергия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Outdoor Care (Върхни дрехи със специално покритие)</b> | За водонепромокаеми предмети, като например облекло за планина, за ски или спортни облекла.<br>Такива тъкани включват функционални технологични покрития и влакна като спандекс, стреч и микрофибър.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Baby Care (Грижа за детето)</b>                        | Прането при висока температура и циклите с допълнително изплакване гарантират, че няма да остане никакъв перилен препарат, който да навреди на кожата на детето.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Wool (Вълна)</b>                                       | Само за вълнени тъкани, които могат да се перат в перална машина. Зареждането трябва да е по-малко от 2,0 кг. (клас 6-килограмови модели: 1,5 кг)<br>Цикълът Wool (Вълна) пере с леки полюшващи движения. По време на цикъла на пране внимателните полюшващи и нахисващи движения продължават, за да предпазят от свиване/изкривяване влакната на вълната за едно изключително фино пране. Тази операция със спиране/стартване на пералната машина по време на нахисващото движение не е повреда.<br>За цикъла за вълна се препоръчва неутрален перилен препарат за по-добри резултати и по-добра грижа за вълнените влакна. |
| <b>Hand Wash (Пране на ръка)</b>                          | Много лек цикъл на пране, нежен като пране на ръка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Центрофуга</b>                                         | Изпълнява допълнителен цикъл на центрофугиране за отстраняване на повече вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга)</b>                 | За пране, което се нуждае само от изплакване, или за добавяне на омекотител при изплакване на дрехи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Заклучване за деца


Функцията Заклучване за деца ви позволява да блокирате бутоните, така че избраният от вас цикъл на пране да не може да бъде променен.

### Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Заклучване за деца, натиснете бутоните **Temp. (Температура)** и **Rinse (Изплакване)** едновременно за 3 секунди. Индикаторът за заключване за деца  свети, когато тази функция е активирана.



Когато функцията Заклучване за деца е активирана, действа само бутонът **Захранване**. Функцията Заклучване за деца остава включена дори след изключване на електрозахранването или след изваждане и повторно включване на захранващия кабел.

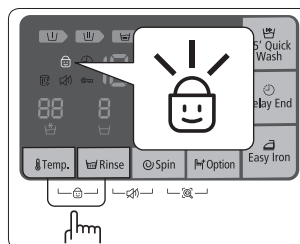


## Изключване на звука

Функцията Изкл. на звука може да се избере по време на всички цикли. Когато функцията е избрана, звукът е изключен за всички цикли. Дори след няколкократно включване и изключване на електрозахранването, настройката се запазва.

### Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Изкл. на звука, задръжте бутоните **Rinse (Изплакване)** и **Spin (Центрофуга)** едновременно за 3 секунди. Индикаторът за изключване на звука  свети, когато тази функция е активирана.

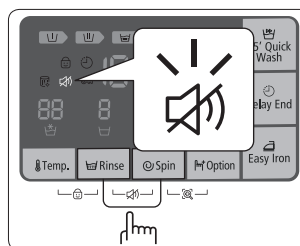

## Delay End (Отложено завършване)

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 3 до 19 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Добавете прането свободно в барабана, без да го преплъвате.
3. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
4. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.
5. Изберете подходящия цикъл и опциите за зареденото пране.
6. Натиснете бутона **Delay End (Отложено завършване)** няколкократно, докато се зададе времето на забавяне.
7. Натиснете бутона **Старт/Пауза**.  
Индикаторът "Delay End (Отложено завършване)"  ще светне и часовникът започва обратно броене, докато достигне времето за завършване.
8. За да спрете функцията Delay End (Отложено завършване), изключете пералната машина и я включете отново, като натиснете бутона **Захранване**.

## Smart Check

Тази функция ви позволява да проверите състоянието на пералната машина, като използвате смартфон.



Функцията Smart Check е оптимизирана за:


Серии Galaxy и iPhone (не се поддържа за някои модели)

## Изтегляне на приложението Samsung Smart Washer

Изтеглете приложението Samsung Smart Washer в мобилния си телефон от Android market или Apple App store и го инсталирайте. Можете да го намерите лесно, като потърсите "Samsung Smart Washer".

## Използване на функцията Smart Check

1. Задръжте бутоните **Spin (Центрофуга)** и **Option (Опция)** едновременно за 3 секунди, когато възникне грешка, за да изпълните функцията Smart Check. Също така, освен когато възникне грешка, функцията Smart Check може да се изпълни, ако не е натиснат никакъв бутон след включване на пералната машина.
2. LED сегментите на дисплея се завъртат за 2 или 3 секунди, след което кодът на Smart Check се показва на дисплея на пералната машина.

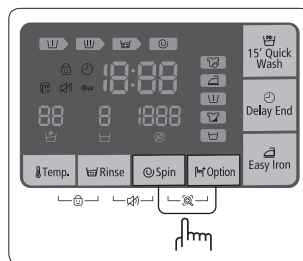

3. Изпълнете приложението **Samsung Smart Washer** на своя смартфон и докоснете бутона **Smart Check**.



Функцията Smart Check може да бъде представена и като Smart Care в зависимост от езика.

4. Фокусирайте камерата на смартфона върху кода за Smart Check, показан на дисплея на пералната машина.



- Ако светлина от обикновена крушка, флуоресцентна лампа или лампа се отразява в дисплея на пералната машина, смартфонът може да не успее лесно да разпознае кода за Smart Check.
  - Ако държите смартфона под твърде широк ъгъл спрямо предната страна на дисплея, той може да не успее да разпознае кода на грешката. За най-добър резултат дръжте смартфона по такъв начин, че предната страна на дисплея на пералната машина и смартфонът да са паралелни или почти паралелни.
5. Ако фокусирането е правилно, кодът за Smart Check се разпознава автоматично и подробната информация за състоянието на пералната машина, грешката и нужните мерки за отстраняването ѝ се показват на вашия смартфон.
  6. Ако смартфонът не разпознае кода за Smart Check повече от два пъти, въведете кода за Smart Check, показан на дисплея на пералната машина, ръчно в приложението Samsung Smart Washer.

## Пране

### ■ Пране чрез използване на селектора за цикъл

Вашата нова перална машина улеснява прането, като използва автоматичната система за управление "Променлив контрол" на Samsung. Когато изберете цикъл за пране, машината ще зададе правилната температура, време за пране и скорост на пране.

1. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Отворете вратичката.
3. Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.
4. Затворете вратичката.
5. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
6. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.
 

 Функцията Предпране е възможна само когато избирате циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Stain Away (Премахване на петна), Dark Garment (Тъмно облекло), Daily Wash (Ежедневно пране), Super Eco Wash (Супер икономично пране) и Baby Care (Грижа за детето). То е необходимо само ако вашето пране е силно замърсено.
7. Използвайте Селектор за цикъл, за да изберете подходящ цикъл в зависимост от типа материал: Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Denim (Дънков плат), Stain Away (Премахване на петна), Dark Garment (Тъмно облекло), Daily Wash (Ежедневно пране), Super Eco Wash (Супер икономично пране), Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие), Baby Care (Грижа за детето), Wool (Вълна) и Hand Wash (Пране на ръка). На контролния панел светват съответните индикатори.
8. В този момент можете да регулирате температурата на пране, броя на цикли на изплакване, скоростта на центрофугиране и времето на забавяне, като натиснете съответните бутони.
9. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете прането. Индикаторът за изпълнение ще светне и на дисплея ще се появи оставащото време от цикъла.
 

 И оставащото време на цикъла, и броят на цикли на изплакване при цикъла Cotton (Памук) може да се различават в зависимост от количеството пране.
10. След пълното завършване на цикъла захранването се изключва автоматично. Отворете вратичката и извадете прането.

### ■ Спиране на пауза на прането

В рамките на 5 минути след започване на прането е възможно към зареденото пране да се добавят или изваждат дрехи.

1. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да отключите вратичката.
 

 Ако нивото на водата или на температурата на водата в барабана е твърде високо, вратата не се отваря и мига индикаторът "Door Lock (Заклучена врата) ". В този случай изчакайте, докато индикаторът спре да мига. (Спирането на мигането на индикатора отнема около 1 или 2 минути.)
2. Отворете вратичката и сложете/извадете прането.
3. След като затворите вратичката, натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да възобновите прането.

## Ръчно пране

Можете да перете ръчно, без да използвате Селектор за цикъл.

1. Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.
2. Отворете вратичката.
3. Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.
4. Затворете вратичката.
5. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
6. Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.
7. Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете цикъла Cotton (Памук).
8. Натиснете бутона **Temp. (Температура)**, за да изберете температура.  
(Студена вода , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C и 95°C)
9. Натиснете бутона **Rinse (Изплакване)**, за да изберете броя цикли на изплакване.  
Максималният брой цикли за изплакване е пет.  
Продължителността на прането съответно се удължава.
10. Натиснете бутона **Spin (Центрофуга)**, за да изберете скоростта на центрофугиране. (: Задържане на изплакването, : Без центрофуга):
11. Натиснете бутон **Delay End (Отложено завършване)** неколккратно, за да преминете циклично през предлаганите възможности на Delay End (Отложено завършване) (от 3 до 19 часа на стъпки от един час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.
12. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете прането.

## Насоки за пране

Следвайте простите насоки по-долу, за да имате най-чисто пране и най-ефективно изпиране.



Проверявайте винаги етикета за начина на пране на дрехата, преди да я изперете.

### Сортирайте и изпирайте прането си по следните показатели:

- Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.
- Цвят: Разделяйте белите и цветните дрехи. Перете цветните дрехи отделно.
- Размер: Поставянето на дрехи с различен размер в едно и също зареждане ще подобри изпиращото действие.
- Чувствителност: Перете фините дрехи отделно, като използвате цикъла за фино пране за чиста нова вълна, пердета и копринени изделия. Проверявайте етикетите на дрехите, които перете, или направете справка с раздела "Таблица за грижи за тъканите" на стр. 38.

### Изпразване на джобовите

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране. Малки твърди предмети или такива с неправилна форма, като монети, джобни ножчета, фиби и кламери, могат да повредят пералната машина.

Не перете дрехи с големи катарамы, копчета или други тежки метални предмети. Металът по дрехите може да повреди дрехите и барабана. Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън, преди да ги перете. Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.

Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

### Предпране на памук

Вашата нова перална машина, в съчетание със съвременните перилни препарати, дава отлични резултати от прането, като при това пести електроенергия, време, вода и перилен препарат. Ако обаче памукът ви е особено замърсен, използвайте цикъл на предпране с перилен препарат на белтъчна основа.



## ■ Определяне на максималното зареждане

Не претоварвайте пералната машина, защото иначе прането може да не се изпере добре. Използвайте таблицата по-долу, за да определите максималното зареждане за съответния тип пране, който перете.

| Вид тъкани                                         | Зареждане (кг) |         |         |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|                                                    | WF80F5E        | WF70F5E | WF60F4E |
| Cotton (Памук)                                     | 8,0            | 7,0     | 6,0     |
| Synthetics (Синтетика)                             | 3,5            | 3,5     | 3,0     |
| Denim (Дънков плат)                                | 3,0            | 3,0     | 3,0     |
| Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие) | 2,0            | 2,0     | 2,0     |
| Wool (Вълна)                                       | 2,0            | 2,0     | 1,5     |



Когато прането е дебалансирано и се показва кодът за грешка "UE", преразпределете зареденото пране. Ако прането е дебалансирано, ефективността на центрофугирането може да се намали.



Когато перете спално бельо или калфи за спално бельо, времето за изпиране може да се удължи или ефективността на центрофугиране да се намали.

За спално бельо или калфи за спално бельо препоръчителната максимална скорост на центрофугиране е 800 об./мин. и зареденото пране да е 2 кг или по-малко.




Моделите с клас 6 кг нямат функция за пране на спално бельо.



**ВНИМАНИЕ:** Поставете сутиените (които се перат) в мрежа за пране (купува се отделно).

- Металната част на сутиените може пробие тъканите и да увреди прането. Затова винаги ги поставяйте във фина мрежа за пране.
- Малки и леки дрехи, като например чорапи, ръкавици, чорапогачи и кърпички, могат да се захванат в близост до вратичката. Поставете ги във фина мрежа за пране.

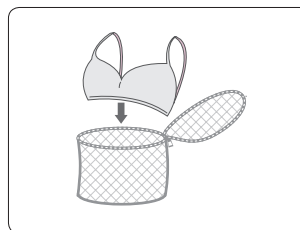

**ВНИМАНИЕ:** Не перете мрежата за пране самостоятелно без друго пране. Това може да причини ненормални вибрации, които да преместят пералната машина и да причинят нараняване.

## ■ Почистване на пералната машина

Поддържането на вашата перална машина чиста подобрява работата ѝ, намалява необходимостта от излишни ремонти и удължава полезния ѝ живот.




**ВНИМАНИЕ:** Никога не използвайте цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана), когато в пералната машина има пране. Това може да доведе до повреда на прането или проблем с пералната машина.

## Еco Drum Clean (Икономично почистване на барабана)

Този цикъл е цикъл за самопочистване, който отстранява плесени или замърсявания, които могат да се образуват във вътрешността на барабана.

### ■ Процедури на почистване

1. Натиснете бутона **Захранване**, за да включите захранването.
2. Завъртете Селектор за цикъл, за да изберете цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана).
  - Можете да използвате само функцията Delay End (Отложено завършване) с цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана).
  - По време на цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана) температурата на водата се задава на 70 °C. Не можете да промените температурата на водата.
3. Натиснете бутона **Старт/Пауза**, за да започнете цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана).

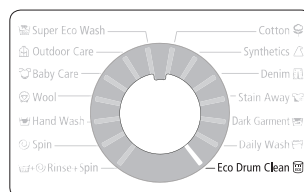

Не използвайте препарати за почистване, за да почистите барабана. Остатъци от препарати по барабана влошават качеството на изпирането.

### ■ Автоматична алармена функция на режима за икономично почистване на барабана


След изпиране, ако се открие, че е необходимо почистване на барабана, светват индикаторът за "Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана)" на дисплея и съответният индикатор на Селектор за цикъл. В такъв случай извадете прането от пералната машина, включете електрозахранването и почистете барабана, като изпълните цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана).

Ако не изпълните цикъла Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана), индикаторът за Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана) и съответният индикатор на Селектор за цикъл се изключват. Те ще се включат отново след извършване на две пранета. Обърнете внимание, че това не указва, че има проблем с пералната машина.

Въпреки че функцията Автоматична алармена функция на режима за икономично почистване на барабана обикновено се задейства веднъж в месеца, честотата може да се различава в зависимост от честотата на използване на пералната машина.



Ако алармата се покаже, почистете и филтъра за остатъци (направете справка с раздела "Почистване на филтъра за остатъци" на стр. 32). Ако не направите това, е възможно да се намали производителността на функцията Предварителна пана.



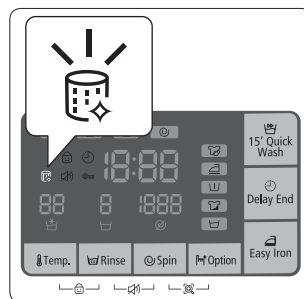


## Източване на пералната машина в случай на злополука



Ако има спиране на тока, източете всичката останала вода, преди да извадите прането.

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **капака на филтъра (А)**, като използвате монета или ключ.
3. Пригответе си голям съд.  
 Остатъчната вода може да е повече от очакваното. Използвайте голям съд.
4. Издърпайте **тръбата за аварийно източване (С)** и сложете края на **тръбата за аварийно източване (С)** в купа.
5. Хванете **капачката на тръбата за аварийно източване (В)** в края на **тръбата за аварийно източване (С)** и бавно я изтеглете.
6. Оставете водата да се изтече в съд.
7. Поставете отново капачката за аварийно източване и тръбата за аварийно източване.
8. Затворете капака на филтъра.

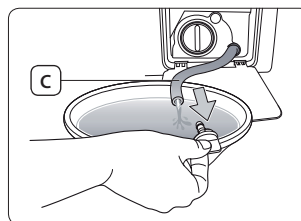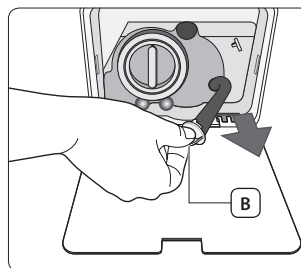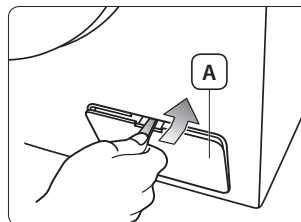

## Почистване на филтъра за остатъци

Препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци най-малко 5 или 6 пъти годишно, както и когато се покаже код за грешка "5E". Ако във филтъра за остатъци се натрупат чужди тела, работата на функцията Предварителна пяна ще се влоши.



**ВНИМАНИЕ:** Преди да почистите филтъра за остатъци, не забравяйте да изключите пералната машина от електрическия контакт.




**ВНИМАНИЕ:** Не разглобявайте филтъра за остатъци, докато машината работи, защото може да изтече гореща вода.

1. Отворете капака на филтъра, като използвате монета или ключ.
2. Отстранете оставащата вода (вж. раздела "Източване на пералната машина в случай на злополука" на стр. 31.)




Ако извадите филтъра за остатъци, без да източите остатъчната вода, остатъчната вода може да потече навън.

3. Развинтете **капачката на филтъра за остатъци (A)** със завъртане наляво.

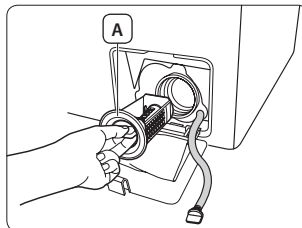


4. Изчистете всички замърсявания и остатъци от филтъра. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.
5. Поставете обратно филтъра за остатъци.
6. Затворете капака на филтъра.

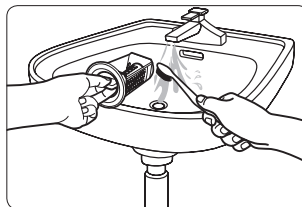

Не забравяйте да поставите обратно филтъра за остатъци, след като го почистите. Ако филтърът за остатъци не се постави обратно в машината, пералната машина може да се повреди или да се получи теч на вода.



Затегнете здраво филтъра за остатъци, след като го почистите. В противен случай може да възникне повреда или протичане на вода.

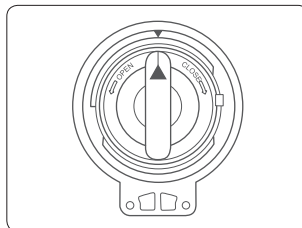

## Почистване отвън


1. Избършете повърхностите на пералната машина, включително контролния панел, с мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати.
2. С мека кърпа подсушете повърхностите.




**ВНИМАНИЕ:** Не изливайте вода върху пералната машина.

## Почистване на чекмеджето за перилен препарат и гнездото му


1. Натиснете **лоста за освобождаване (А)** отвътре на чекмеджето за перилен препарат и извадете чекмеджето.
2. Извадете **лоста за освобождаване (А)** и кутията за течен перилен препарат от чекмеджето за перилен препарат.

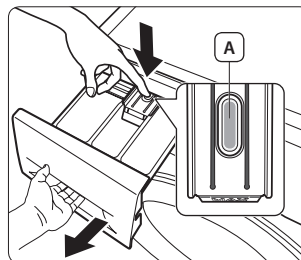

3. Измийте всички части под течаща вода.

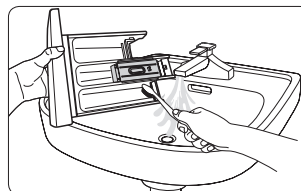


4. Почистете гнездото на чекмеджето за перилен препарат със стара четка за зъби.
5. Поставете обратно **лоста за освобождаване (А)** и кутията за течен перилен препарат, като ги натиснете здраво към чекмеджето за перилен препарат.
6. Натиснете чекмеджето за перилен препарат обратно на място.
7. За да отстраните евентуално останал перилен препарат, изпълнете цикъл Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга) без пране в барабана.

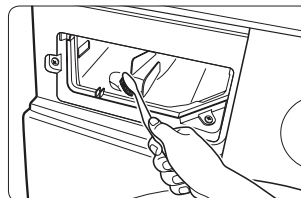

## Почистване на мрежестия филтър

Трябва да почиствате мрежестия филтър поне веднъж годишно или при показване на код за грешка "4E".

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.
3. Разкачете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на вода от входния отвор за подаване на вода на гърба на машината, като завъртите **част (А)**. За да избегнете бликването на вода поради въздушното налягане в маркуча за подаване на вода, покрийте връзката на маркуча с кърпа.
4. Внимателно издърпайте мрежестите филтри от отворите за подаване на вода, като използвате клещи, и ги изплакнете под течаща вода, докато се почистват.
5. Поставете обратно мрежестите филтри.
6. Свържете обратно Г-образния накрайник към входния отвор за подаване на вода.
7. Уверете се, че връзките нямат течове, и отворете водопроводния кран.

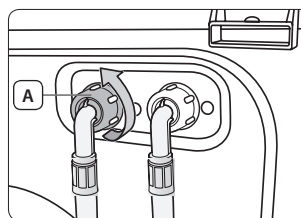

## ■ Поддържане на пералната машина

### Ремонтиране на замръзнала перална машина

Ако температурата спадне под точката на замръзване и вашата перална машина е замръзнала:

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Полейте топла вода върху водопроводния кран, за да разхлаете маркуча (маркучите) за подаване на вода.
3. Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.
4. Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
5. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
6. Свържете отново маркуча за подаване на вода към пералната машина и водопроводния кран и проверете дали операциите по подаване на вода и източване са нормални.

### Съхраняване на вашата перална машина

Ако трябва да съхранявате вашата перална машина продължително време, без да работи, по-добре източете водата от нея и я разкачете. Пералната машина може да се повреди, ако преди съхранението в маркучите и вътрешните компоненти остане вода. Подгответе пералната машина за съхранение, както следва:

1. Изберете цикъла Cotton (Памук), натиснете бутона **15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)** и стартирайте пералната машина без пране за този цикъл.
2. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.
3. Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.
4. Свалете всички маркучи за подаване на вода и ги съхранете на сигурно място, където ще бъдат лесно намерени, в случай че трябва отново да използвате пералната машина.
5. Оставете вратичката на пералната машина отворена, за да позволите на въздуха да циркулира в барабана.



Ако вашата перална машина е била съхранявана при температура под нулата, преди да я използвате, я оставете известно време, за да се размрази евентуално останалата вода в нея.

Ние също така препоръчваме ръчно да източите пералната машина, като използвате тръбата за аварийно източване, като това ще премахне всякаква останала вода.

## ■ Отстраняване на неизправности и информационни кодове

Проверете тези точки, ако вашата перална машина...

| ПРОБЛЕМ                                                                                     | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не стартира                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали пералната машина е включена в контакта.</li> <li>• Проверете дали вратичката е затворена плътно.</li> <li>• Проверете дали водопроводните кранове са отворени.</li> <li>• Уверете се, че сте натиснали бутона <b>Старт/Пауза</b>.</li> </ul>                                                                          |
| Няма вода или няма достатъчно вода                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отворете крана за подаване на вода.</li> <li>• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал.</li> <li>• Изправете маркучите за подаване на вода.</li> <li>• Почистете мрежестите филтри на отворите за подаване на вода.</li> </ul>                                                                                    |
| В чекмеджето за перилен препарат остава перилен препарат след завършване на цикъла за пране | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата.</li> <li>• Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Вибрации или силен шум                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали пералната машина е нивелирана. Ако не е, регулирайте крачетата на пералната машина, за да нивелирате уреда.</li> <li>• Проверете дали транспортните болтове са свалени.</li> <li>• Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет.</li> <li>• Проверете дали зареденото пране е балансирано.</li> </ul> |
| Пералната машина не източва вода и/или не центрофугира                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изправете маркуча за оттичане. Изправете огънатите маркучи.</li> <li>• Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Вратичката е заключена или не може да се отвори.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вратичката може да се отвори едва след 3 минути от спирането на машината или изключването на захранването.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |

## Информационни кодове

При възникване на неизправност във вашата перална машина на дисплея можете да видите информационен код. В такъв случай направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложеното решение, преди да се обадите в център за обслужване на клиенти на Samsung или на търговеца на Samsung.

| СОВБОЛ НА КОД | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали вратичката е затворена плътно.</li><li>• Уверете се, че няма захванато пране във вратичката.</li></ul>                                                                                                                                                         |
| 4E            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали водопроводните кранове са отворени.</li><li>• Проверете налягането на водата.</li><li>• Почистете мрежестите филтри на отворите за подаване на вода.</li><li>• Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или подпушен.</li></ul>                 |
| 5E            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Почистете филтъра за остатъци.</li><li>• Уверете се, че маркучът за източване е инсталиран правилно.</li></ul>                                                                                                                                                                |
| UE            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Прането е дебалансирано. Преразпределете прането. Прането на едно нещо (например одеяло, възглавница или голяма кърпа) може да причини смяна на тежестта по време на цикъл на центрофугиране; ако това стане, тогава кодът за грешка <b>"UE"</b> може да се покаже.</li></ul> |
| cE/3E/Uc      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Обадете се на центъра за обслужване на клиенти на Samsung.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |

За кодове, които не са описани по-горе, или ако предложеното решение не коригира проблема, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Samsung или с търговеца на продукти на Samsung.



## ■ Таблица на циклите

### Таблица на циклите

(● опция на потребителя)

| ЦИКЪЛ                                              | Макс. тегло (кг) |        |        | ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ |       |            | Максимална температура (°C) | Скорост на центрофуга (макс.) об./мин. |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|-------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|------|
|                                                    | WF80F5           | WF70F5 | WF60F4 | Предпране        | Пране | Омекотител |                             | 1400                                   | 1200 | 1000 |
| Cotton (Памук)                                     | 8,0              | 7,0    | 6,0    | Да               | ●     | ●          | 95                          | 1400                                   | 1200 | 1000 |
| Synthetics (Синтетика)                             | 3,5              | 3,5    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 60                          | 1200                                   | 1200 | 1000 |
| Denim (Дънков плат)                                | 3,0              | 3,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 60                          | 800                                    | 800  | 800  |
| Stain Away (Премахване на петна)                   | 4,0              | 4,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 60                          | 1200                                   | 1200 | 1000 |
| Dark Garment (Тъмно облекло)                       | 4,0              | 4,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 40                          | 1200                                   | 1200 | 1000 |
| Daily Wash (Ежедневно пране)                       | 4,0              | 4,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 60                          | 1400                                   | 1200 | 1000 |
| Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана) | -                | -      | -      | -                | -     | -          | 70                          | 400                                    | 400  | 400  |
| Super Eco Wash (Супер икономично пране)            | 4,0              | 4,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 40                          | 1200                                   | 1200 | 1000 |
| Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие) | 2,0              | 2,0    | 2,0    | -                | ●     | ●          | 40                          | 1200                                   | 1200 | 1000 |
| Baby Care (Грижа за детето)                        | 4,0              | 4,0    | 3,0    | Да               | ●     | ●          | 95                          | 1400                                   | 1200 | 1000 |
| Wool (Вълна)                                       | 2,0              | 2,0    | 1,5    | -                | ●     | ●          | 40                          | 800                                    | 800  | 800  |
| Hand Wash (Пране на ръка)                          | 2,0              | 2,0    | 1,5    | -                | ●     | ●          | 40                          | 400                                    | 400  | 400  |

| ЦИКЪЛ                                              | Отложено завършване | Интензивно | Накисване | Лесно гладене | 15-минутна програма за бързо пране |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| Cotton (Памук)                                     | ●                   | ●          | ●         | ●             | ●                                  |
| Synthetics (Синтетика)                             | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Denim (Дънков плат)                                | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Stain Away (Премахване на петна)                   | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Dark Garment (Тъмно облекло)                       | ●                   | ●          | -         | ●             | -                                  |
| Daily Wash (Ежедневно пране)                       | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Eco Drum Clean (Икономично почистване на барабана) | ●                   | -          | -         | -             | -                                  |
| Super Eco Wash (Супер икономично пране)            | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие) | ●                   | -          | -         | -             | -                                  |
| Baby Care (Грижа за детето)                        | ●                   | ●          | ●         | ●             | -                                  |
| Wool (Вълна)                                       | ●                   | -          | -         | -             | -                                  |
| Hand Wash (Пране на ръка)                          | ●                   | -          | -         | -             | -                                  |

1. Цикъл с предпране продължава припл. 20 минути повече.
2. Данните за времетраене на цикъла са измерени при условията, посочени в Standard IEC60456/EN60456.
3. Изпълнете Режим на калибриране (направете справка с раздела "СТЪПКА 6 – Стартане на режима на калибриране" на стр. 18).
4. Тъй като тази пералня се предоставя с функцията Last Memory (Последно запаметяване), за да отстраните нейната настройка и да използвате оригиналните настройки за стартиране, трябва да изчистите последно използваната настройка на контролния панел. (За информация как да изчистите последно използваната настройка вж. описанията за "Основни инструкции" на стр. 21.)
5. Daily Wash (Ежедневно пране): Кратък цикъл за институти за тестване.
6. Времето на цикъл в отделните жилища може да се различава от стойностите, дадени в таблицата, поради колебанията в налягането и температурата на водата, теглото на зареденото пране и вида на прането.
7. Когато е избрана функция за интензивно пране, времето на цикъла се увеличава при всеки цикъл.

## ■ Приложение

### Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижи за тъканите включват четири символа в следния ред: пране, избелване, сушене и гладене (и химическо чистене, когато е необходимо). Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

|                                                                                     |                                   |                                                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Устойчива материя                 |   | Да не се глади                                                             |
|    | Фина тъкан                        |   | Може да се чисти химически с всякакъв разтворител                          |
|    | Може да се пере при 95 °C         |   | Химическо чистене                                                          |
|    | Може да се пере при 60 °C         |   | Химическо чистене само с перхлорид, бензин за запалки, чист спирт или R113 |
|    | Може да се пере при 40 °C         |   | Химическо чистене само с керосин, чист спирт или R113                      |
|    | Може да се пере при 30 °C         |   | Да не се чисти химически                                                   |
|    | Само ръчно пране                  |   | Да се суши поставено хоризонтално                                          |
|    | Само химическо чистене            |   | Може да се суши простряно                                                  |
|    | Може да се избелва в студена вода |   | Да се суши на закачалка за дрехи                                           |
|    | Да не се избелва                  |   | Барабанно сушене, нормално загряване                                       |
|    | Може да се глади при 200°C макс.  |   | Барабанно сушене, понижено загряване                                       |
|   | Може да се глади при 150°C макс.  |  | Без барабанно сушене                                                       |
|  | Може да се глади при 100°C макс.  |                                                                                    |                                                                            |

### Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от изборния цикъл).

### Декларация за съответствие

Този уред съответства на европейските стандарти за безопасност, Директива на ЕС 93/68 и EN Standard 60335.

## Серия домашни перални машини



Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрене на качеството.

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

08 ПРИЛОЖЕНИЕ

| Samsung                                                                            |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Име на модел                                                                       |                         | WF80F5E*U4*<br>WF80F5E*UH*<br>WF80F5E*P4*<br>WF80F5E*PH*            | WF80F5E*U2*<br>WF80F5E*UM*<br>WF80F5E*P2*<br>WF80F5E*PM* | WF70F5E*U4*<br>WF70F5E*UH*<br>WF70F5E*P4*<br>WF70F5E*PH* | WF70F5E*U2*<br>WF70F5E*UM*<br>WF70F5E*P2*<br>WF70F5E*PM* |
| Капацитет                                                                          | кг                      | 8                                                                   |                                                          | 7                                                        |                                                          |
| Енергийна ефективност                                                              |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| A + + + (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)                      |                         | A+++                                                                |                                                          | A+++                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия                                                              |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Годишна консумация на енергия (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | КвЧ/г                   | 157                                                                 |                                                          | 122                                                      |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t60) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане        | КвЧ                     | 0,88                                                                |                                                          | 0,68                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t60.1/2) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане | КвЧ                     | 0,68                                                                |                                                          | 0,52                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t40.1/2) Cotton 40 °C (Памук 40°C) при частично зареждане | КвЧ                     | 0,41                                                                |                                                          | 0,34                                                     |                                                          |
| Претеглена мощност, изключен режим (P_o)                                           | W                       | 0,48                                                                |                                                          | 0,48                                                     |                                                          |
| Претеглена мощност, включен режим след програма (P_I)                              | W                       | 5                                                                   |                                                          | 5                                                        |                                                          |
| Годишна консумация на вода (AW_c) <sup>2)</sup>                                    | Л/г                     | 10500                                                               |                                                          | 9400                                                     |                                                          |
| Клас ефективност на центрофугата <sup>3)</sup>                                     |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)                                       |                         | B                                                                   |                                                          | B                                                        |                                                          |
| Макс. скорост на центрофугата                                                      | об./мин.                | 1400                                                                | 1200                                                     | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Остатъчна влага                                                                    | %                       | 53                                                                  | 56                                                       | 53                                                       | 56                                                       |
| Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета                  |                         | Cotton 60 °C и 40 °C (Памук 60°C и 40°C) + Интензивно <sup>4)</sup> |                                                          |                                                          |                                                          |
| Продължителност на стандартната програма                                           |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане                                      | мин.                    | 242                                                                 |                                                          | 242                                                      |                                                          |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане                                   | мин.                    | 194                                                                 |                                                          | 214                                                      |                                                          |
| Cotton 40 °C (Памук 40°C) с частично зареждане                                     | мин.                    | 174                                                                 |                                                          | 174                                                      |                                                          |
| Претеглено време във включен режим                                                 | мин.                    | 2                                                                   |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Излъчване на шум                                                                   |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Пране                                                                              | dB (A) re 1 pW          | 53                                                                  |                                                          | 54                                                       |                                                          |
| Центрофуга                                                                         | dB (A) re 1 pW          | 74                                                                  |                                                          | 74                                                       |                                                          |
| Размери                                                                            |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Размери на уреда                                                                   | Височина                | мм                                                                  | 850                                                      | 850                                                      |                                                          |
|                                                                                    | Ширина                  | мм                                                                  | 600                                                      | 600                                                      |                                                          |
|                                                                                    | Дълбочина <sup>5)</sup> | мм                                                                  | 550                                                      | 550                                                      |                                                          |
| Нето тегло                                                                         | кг                      | 61                                                                  |                                                          | 61                                                       |                                                          |
| Бруто тегло                                                                        | кг                      | 63                                                                  |                                                          | 63                                                       |                                                          |
| Тегло на опаковката                                                                | кг                      | 2                                                                   |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Налягане на водата                                                                 | kPa                     | 50–800                                                              |                                                          | 50–800                                                   |                                                          |
| Електрическо свързване                                                             |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Напрежение                                                                         | V                       | 220–240                                                             |                                                          | 220–240                                                  |                                                          |
| Консумация на ел. енергия                                                          | W                       | 2000–2400                                                           |                                                          | 2000–2400                                                |                                                          |
| Честота                                                                            | Hz                      | 50                                                                  |                                                          | 50                                                       |                                                          |
| Име на компанията                                                                  |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                                       |                                                          |                                                          |                                                          |



Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрене на качеството.

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

| Samsung                                                                             |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Име на модел                                                                        |                         | WF80F5E*W4*<br>WF80F5E*WH*<br>WF80F5E*Q4*<br>WF80F5E*QH*            | WF80F5E*W2*<br>WF80F5E*WM*<br>WF80F5E*Q2*<br>WF80F5E*QM* | WF70F5E*W4*<br>WF70F5E*WH*<br>WF70F5E*Q4*<br>WF70F5E*QH* | WF70F5E*W2*<br>WF70F5E*WM*<br>WF70F5E*Q2*<br>WF70F5E*QM* |
| Капацитет                                                                           | кг                      | 8                                                                   |                                                          | 7                                                        |                                                          |
| Енергийна ефективност                                                               |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| A + + + (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)                       |                         | A+++                                                                |                                                          | A+++                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия                                                               |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Годишна консумация на енергия (AE_C) <sup>1)</sup>                                  | КвЧ/г                   | 195                                                                 |                                                          | 173                                                      |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t.60) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане        | КвЧ                     | 1,06                                                                |                                                          | 0,94                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане | КвЧ                     | 0,86                                                                |                                                          | 0,80                                                     |                                                          |
| Консумация на енергия (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Памук 40°C) при частично зареждане | КвЧ                     | 0,58                                                                |                                                          | 0,59                                                     |                                                          |
| Претеглена мощност, изключен режим (P_o)                                            | W                       | 0,48                                                                |                                                          | 0,48                                                     |                                                          |
| Претеглена мощност, включен режим след програма (P_l)                               | W                       | 5                                                                   |                                                          | 5                                                        |                                                          |
| Годишна консумация на вода (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | л/г                     | 10500                                                               |                                                          | 9400                                                     |                                                          |
| Клас ефективност на центрофугата <sup>3)</sup>                                      |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)                                        |                         | B                                                                   |                                                          | B                                                        |                                                          |
| Макс. скорост на центрофугата                                                       | об./мин.                | 1400                                                                | 1200                                                     | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Остатъчна влага                                                                     | %                       | 53                                                                  | 56                                                       | 53                                                       | 56                                                       |
| Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета                   |                         | Cotton 60 °C и 40 °C (Памук 60°C и 40°C) + Интензивно <sup>4)</sup> |                                                          |                                                          |                                                          |
| Продължителност на стандартната програма                                            |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане                                       | мин.                    | 239                                                                 |                                                          | 239                                                      |                                                          |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане                                    | мин.                    | 191                                                                 |                                                          | 211                                                      |                                                          |
| Cotton 40 °C (Памук 40°C) с частично зареждане                                      | мин.                    | 171                                                                 |                                                          | 171                                                      |                                                          |
| Претеглено време във включен режим                                                  | мин.                    | 2                                                                   |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Излъчване на шум                                                                    |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Прање                                                                               | dB (A) re 1 pW          | 62                                                                  | 62                                                       | 62                                                       | 62                                                       |
| Центрофуга                                                                          | dB (A) re 1 pW          | 79                                                                  | 76                                                       | 79                                                       | 76                                                       |
| Размери                                                                             |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Размери на уреда                                                                    | Височина                | мм                                                                  | 850                                                      |                                                          | 850                                                      |
|                                                                                     | Ширина                  | мм                                                                  | 600                                                      |                                                          | 600                                                      |
|                                                                                     | Дълбочина <sup>5)</sup> | мм                                                                  | 550                                                      |                                                          | 550                                                      |
| Нето тегло                                                                          |                         | кг                                                                  | 64                                                       |                                                          | 64                                                       |
| Бруто тегло                                                                         |                         | кг                                                                  | 66                                                       |                                                          | 66                                                       |
| Тегло на опаковката                                                                 |                         | кг                                                                  | 2                                                        |                                                          | 2                                                        |
| Налягане на водата                                                                  |                         | кPa                                                                 | 50-800                                                   |                                                          | 50-800                                                   |
| Електрическо свързване                                                              |                         |                                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |
| Напрежение                                                                          | V                       | 220-240                                                             |                                                          | 220-240                                                  |                                                          |
| Консумация на ел. енергия                                                           | W                       | 2000-2400                                                           |                                                          | 2000-2400                                                |                                                          |
| Честота                                                                             | Hz                      | 50                                                                  |                                                          | 50                                                       |                                                          |
| Име на компанията                                                                   |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                                       |                                                          |                                                          |                                                          |



Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрение на качеството.

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

| Samsung                                                                             |                         |                                                                     |     |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|
| Име на модел                                                                        |                         | WF60F4E**2*<br>WF60F4E**M*                                          |     | WF60F4E**0*<br>WF60F4E**L* |  |
| Капацитет                                                                           |                         | кг                                                                  |     | 6                          |  |
| Енергийна ефективност                                                               |                         |                                                                     |     |                            |  |
| A + + + (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)                       |                         |                                                                     | A++ |                            |  |
| Консумация на енергия                                                               |                         |                                                                     |     |                            |  |
| Годишна консумация на енергия (AE_C) <sup>1)</sup>                                  |                         | КвЧ/г                                                               |     | 170                        |  |
| Консумация на енергия (E_t.60) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане        |                         | КвЧ                                                                 |     | 1,02                       |  |
| Консумация на енергия (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане |                         | КвЧ                                                                 |     | 0,65                       |  |
| Консумация на енергия (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Памук 40°C) при частично зареждане |                         | КвЧ                                                                 |     | 0,46                       |  |
| Претеглена мощност, изключен режим (P_o)                                            |                         | W                                                                   |     | 0,48                       |  |
| Претеглена мощност, включен режим след програма (P_l)                               |                         | W                                                                   |     | 5                          |  |
| Годишна консумация на вода (AW_c) <sup>2)</sup>                                     |                         | Л/г                                                                 |     | 8580                       |  |
| Клас ефективност на центрофугата <sup>3)</sup>                                      |                         |                                                                     |     |                            |  |
| A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)                                        |                         | B                                                                   |     | C                          |  |
| Макс. скорост на центрофугата                                                       |                         | об./мин.                                                            |     | 1200<br>1000               |  |
| Остатъчна влага                                                                     |                         | %                                                                   |     | 56<br>65                   |  |
| Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета                   |                         | Cotton 60 °C и 40 °C (Памук 60°C и 40°C) + Интензивно <sup>4)</sup> |     |                            |  |
| Продължителност на стандартната програма                                            |                         |                                                                     |     |                            |  |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при пълно зареждане                                       |                         | мин.                                                                |     | 249                        |  |
| Cotton 60 °C (Памук 60°C) при частично зареждане                                    |                         | мин.                                                                |     | 191                        |  |
| Cotton 40 °C (Памук 40°C) с частично зареждане                                      |                         | мин.                                                                |     | 171                        |  |
| Претеглено време във включен режим                                                  |                         | мин.                                                                |     | 2                          |  |
| Излъчване на шум                                                                    |                         |                                                                     |     |                            |  |
| Пране                                                                               |                         | dB (A) re 1 pW                                                      |     | 61<br>61                   |  |
| Центрофуга                                                                          |                         | dB (A) re 1 pW                                                      |     | 76<br>74                   |  |
| Размери                                                                             |                         |                                                                     |     |                            |  |
| Размери на уреда                                                                    | Височина                | мм                                                                  |     | 850                        |  |
|                                                                                     | Ширина                  | мм                                                                  |     | 600                        |  |
|                                                                                     | Дълбочина <sup>5)</sup> | мм                                                                  |     | 400                        |  |
| Нето тегло                                                                          |                         | кг                                                                  |     | 54                         |  |
| Бруто тегло                                                                         |                         | кг                                                                  |     | 56                         |  |
| Тегло на опаковката                                                                 |                         | кг                                                                  |     | 2                          |  |
| Налягане на водата                                                                  |                         | kPa                                                                 |     | 50-800                     |  |
| Електрическо свързване                                                              |                         |                                                                     |     |                            |  |
| Напрежение                                                                          |                         | V                                                                   |     | 220-240                    |  |
| Консумация на ел. енергия                                                           |                         | W                                                                   |     | 2000-2400                  |  |
| Честота                                                                             |                         | Hz                                                                  |     | 50                         |  |
| Име на компанията                                                                   |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                                       |     |                            |  |

1. Годишната консумация на енергия е въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми Cotton (Памук) при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.
2. Годишната консумация на вода е въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми Cotton (Памук) при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане на машината. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.
3. Използването на центрофуга е много важно, ако използвате сушилня за дрехи.  
Сушенето изразходва много повече енергия от прането.  
Пране със силна центрофуга пести повече енергия, отколкото сушенето в сушилня.
4. Програмите "standard Cotton 60 °C program (Стандартна за памук, 60 °C)" и "standard Cotton 40 °C program (Стандартна за памук, 40 °C)", които може да се изберат чрез добавяне на опцията Интензивно към програмата Cotton 60 °C (Памук 60 °C) и Cotton 40 °C (Памук 40 °C), са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и те са най-ефективни (според консумацията на вода и енергия) за този тип пране.  
Изпълнете Режим на калибриране (направете справка с раздела "СТЪПКА 6 – Стартиране на режима на калибриране" на стр. 18).  
В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената.
5. Разстоянието от уреда до стената не е включено в размера на дълбочината.

## Информация за основните програми на пране

| Модел                     | Режим              | Темп. | Капацитет | Времетраене на програмата | Остатъчна влага (%) |               |               | Консумация на вода | Консумация на енергия |
|---------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                           |                    | (°C)  | (кг)      | (мин.)                    | 1400 об./мин.       | 1200 об./мин. | 1000 об./мин. | (л/цикъл)          | (квч/цикъл)           |
| WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH* | Памук              | 20    | 4         | 131                       | 56                  | 59            | -             | 53                 | 0,4                   |
| WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH* | Памук + Интензивно | 40    | 4         | 171                       | 53                  | 56            | -             | 43                 | 0,58                  |
| WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM* |                    | 60    | 4         | 191                       | 53                  | 56            | -             | 43                 | 0,86                  |
| WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM* | Синтетика          | 40    | 8         | 239                       | 48                  | 50            | -             | 53                 | 1,06                  |
| WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH* | Памук              | 20    | 3,5       | 131                       | 56                  | 59            | -             | 50                 | 0,37                  |
| WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH* |                    | 40    | 3,5       | 171                       | 53                  | 56            | -             | 38                 | 0,59                  |
| WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* | Памук + Интензивно | 60    | 3,5       | 211                       | 53                  | 56            | -             | 38                 | 0,8                   |
| WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM* |                    | 7     | 7         | 239                       | 48                  | 50            | -             | 48                 | 0,94                  |
| WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM* | Синтетика          | 40    | 3,5       | 130                       | 35                  | 35            | -             | 53                 | 0,66                  |
| WF80F5E*U4* / WF80F5E*UH* | Памук              | 20    | 4         | 148                       | 56                  | 59            | -             | 53                 | 0,27                  |
| WF80F5E*P4* / WF80F5E*PH* |                    | 40    | 4         | 174                       | 53                  | 56            | -             | 43                 | 0,41                  |
| WF80F5E*U2* / WF80F5E*UM* | Памук + Интензивно | 60    | 4         | 194                       | 53                  | 56            | -             | 43                 | 0,68                  |
| WF80F5E*P2* / WF80F5E*PM* |                    | 8     | 8         | 242                       | 48                  | 50            | -             | 53                 | 0,88                  |
| WF70F5E*U4* / WF70F5E*UH* | Памук              | 20    | 3,5       | 128                       | 35                  | 35            | -             | 53                 | 0,63                  |
| WF70F5E*P4* / WF70F5E*PH* |                    | 40    | 3,5       | 148                       | 56                  | 59            | -             | 50                 | 0,26                  |
| WF70F5E*U2* / WF70F5E*UM* | Памук + Интензивно | 60    | 3,5       | 174                       | 53                  | 56            | -             | 38                 | 0,34                  |
| WF70F5E*P2* / WF70F5E*PM* |                    | 7     | 7         | 214                       | 53                  | 56            | -             | 38                 | 0,52                  |
| WF60F4E*Q2* / WF60F4E*QM* | Памук              | 20    | 3         | 128                       | -                   | 60            | 69            | 38                 | 0,3                   |
| WF60F4E*W2* / WF60F4E*WM* |                    | 40    | 3         | 171                       | -                   | 56            | 65            | 38                 | 0,46                  |
| WF60F4E*Q0* / WF60F4E*QL* | Памук + Интензивно | 60    | 3         | 191                       | -                   | 56            | 65            | 38                 | 0,65                  |
| WF60F4E*W0* / WF60F4E*WL* |                    | 6     | 6         | 249                       | -                   | 50            | 59            | 41                 | 1,02                  |
|                           | Синтетика          | 40    | 3         | 128                       | -                   | 35            | 45            | 36                 | 0,45                  |

Стойностите в таблицата са измерени според условията, указани в Стандарт IEC60456/EN60456. Реалните стойности ще зависят според използването на уреда.

## ■ Бележка



## ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

| СТРАНА    | ОБАДЕТЕ СЕ                                               | ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BULGARIA  | 07001 33 11 , sharing cost                               | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a> |
| CROATIA   | 062 726 786                                              | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a> |
| CZECH     | 800 - SAMSUNG (800-726786)                               | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a> |
| HUNGARY   | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a> |
| MACEDONIA | 023 207 777                                              | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>       |
| ROMANIA   | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No.          | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a> |
| SERBIA    | 011 321 6899                                             | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a> |
| SLOVAKIA  | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786)                             | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a> |
| U.K       | 0330 SAMSUNG (7267864)                                   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a> |
| EIRE      | 0818 717100                                              | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a> |
| LITHUANIA | 8-800-77777                                              | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a> |
| LATVIA    | 8000-7267                                                | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a> |
| ESTONIA   | 800-7267                                                 | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a> |
| SLOVENIA  | 080 697 267<br>090 726 786                               | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a> |

DC68-03445T





SEROM

WF80F5\*\*\*\*

WF70F5\*\*\*\*

WF60F4\*\*\*\*

WF81FE\*\*\*\*

WF71F5\*\*\*\*

WF61F4\*\*\*\*

WF82F5\*\*\*\*

WF72F5\*\*\*\*

WF62F4\*\*\*\*

WF8AF5\*\*\*\*

WF7AF5\*\*\*\*

WF6AF4\*\*\*\*

# Mașină de spălat

Manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.



# Cuprins

## Informații pentru siguranță

4

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ce trebuie să știți despre instrucțiunile privind siguranța .....                 | 4  |
| Simboluri importante de siguranță .....                                           | 4  |
| Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare: ..... | 4  |
| Instrucțiuni importante privind siguranța .....                                   | 5  |
| Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE .....                                   | 10 |

## Instalarea mașinii de spălat

11

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Verificarea componentelor .....             | 11 |
| Respectarea cerințelor de instalare .....   | 12 |
| Alimentarea electrică și împământarea ..... | 12 |
| Alimentarea cu apă .....                    | 12 |
| Evacuarea apei .....                        | 13 |
| Amplasarea mașinii de spălat .....          | 13 |
| Temperatura ambiantă .....                  | 13 |
| Instalarea în nișe sau dulapuri .....       | 13 |
| Instalarea mașinii de spălat .....          | 14 |

## Utilizarea mașinii de spălat

19

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Informații despre detergent și aditivi .....           | 19 |
| Utilizarea detergentului corespunzător .....           | 19 |
| Utilizarea sertarului pentru detergent .....           | 19 |
| Utilizarea detergentului lichid (anumite modele) ..... | 20 |
| Prima spălare .....                                    | 21 |
| Instrucțiuni de bază .....                             | 21 |
| Utilizarea panoului de control .....                   | 22 |
| Utilizarea selectorului de ciclu .....                 | 24 |
| Blocare pentru copii .....                             | 25 |
| Oprire sunet .....                                     | 25 |
| Delay End (întârziere finalizare) .....                | 25 |
| Smart Check .....                                      | 26 |
| Spălarea rufelor .....                                 | 27 |
| Spălarea rufelor utilizând selectorul de ciclu .....   | 27 |
| Spălarea manuală a rufelor .....                       | 28 |
| Indicații pentru rufe .....                            | 28 |

## Curățarea mașinii de spălat

30

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) .....                             | 30 |
| Proceduri de curățare .....                                                  | 30 |
| Funcția de avertizare automată pentru curățarea ecologică a tamburului ..... | 30 |
| Golirea mașinii de spălat în situații de urgență .....                       | 31 |
| Curățarea filtrului de scame .....                                           | 32 |
| Curățarea suprafețelor exterioare .....                                      | 32 |
| Curățarea sertarului pentru detergent și a locașului acestuia .....          | 33 |
| Curățarea filtrului sită .....                                               | 33 |

## Întreținerea mașinii de spălat

34

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Repararea unei mașini de spălat înghețate ..... | 34 |
| Depozitarea mașinii de spălat .....             | 34 |

## Depanarea și codurile de informare

35

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat ..... | 35 |
| Codurile de informare .....                                        | 36 |

## Tabelul ciclurilor de spălare

37

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabelul ciclurilor de spălare ..... | 37 |
|-------------------------------------|----|

## Anexă

38

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel pentru îngrijirea țesăturilor .....                    | 38 |
| Protejarea mediului .....                                    | 38 |
| Declarație de conformitate .....                             | 38 |
| Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic ..... | 39 |
| Informații despre principalele programe de spălare .....     | 42 |

## ■ Informații pentru siguranță

Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea mașinii dumneavoastră de spălat. Vă rugăm să citiți acest manual pentru a profita de toate avantajele și caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat.

### Ce trebuie să știți despre instrucțiunile privind siguranța

Citiți cu atenție acest manual pentru a vă asigura că știți să acționați în siguranță și eficient numeroasele caracteristici și funcții ale noului dumneavoastră echipament. Păstrați manualul într-o locație sigură din apropierea echipamentului pentru consultări ulterioare. Utilizați mașina de spălat exclusiv în scopul pentru care a fost concepută, potrivit instrucțiunilor cuprinse în prezentul manual.

Avertismentele și instrucțiunile importante privind siguranța cuprinse în prezentul manual nu acoperă toate condițiile și situațiile care pot apărea. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă folosiți simțul practic și să dați dovadă de atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea mașinii dumneavoastră de spălat.

Deoarece următoarele instrucțiuni de utilizare acoperă diferite modele, caracteristicile mașinii dumneavoastră de spălat pot fi puțin diferite față de cele descrise în acest manual și este posibil să nu se aplice toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați cel mai apropiat centru de service sau căutați asistență și informații online pe site-ul [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Simboluri importante de siguranță

#### ■ Semnificațiile pictogramelor și semnelor din prezentul manual de utilizare:

|                                                                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>AVERTIZARE:</b> Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la <b>vătămări corporale grave, deces și/sau deteriorări ale bunurilor</b> . |
|   | <b>ATENȚIE:</b> Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la <b>vătămări corporale și/sau deteriorări ale bunurilor</b> .                 |
|  | <b>NOTĂ</b>                                                                                                                                    |

**Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere. Respectați-le întocmai.**

**După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.**

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza echipamentul.

La fel ca în cazul oricărui echipament electric cu componente în mișcare, există posibilitatea apariției unor pericole. Pentru a utiliza în siguranță acest echipament, familiarizați-vă cu operațiile sale și utilizați-l cu atenție.

## Instrucțiuni importante privind siguranța



**AVERTIZARE:** Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării mașinii de spălat, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

Nu lăsați copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe mașina de spălat. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Acest echipament nu trebuie utilizat de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea echipamentului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu echipamentul.

**Pentru utilizarea în Europa:** Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea pot fi efectuate de copii doar sub supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să poată fi accesate cu ușurință.

În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, asigurați-vă că acestea nu sunt obstrucționate de un covor.

A se utiliza seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu utilizați seturile vechi de furtunuri.

**ATENȚIE:** Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară a siguranței termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care este în mod obișnuit pornit și oprit de utilități.

## **AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind instalarea**

Instalarea acestui echipament trebuie efectuată de un tehnician de service calificat sau de o companie de service.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau rănire.

Acest echipament este greu. Aveți grijă la ridicarea sa.

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete de 220 - 240 V/50 Hz c.a. sau superioară și utilizați priza exclusiv pentru acest echipament. Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe echipamente folosind un prelungitor cu mai multe prize sau prelungind cablul de alimentare poate conduce la electrocutare sau incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu. Conectați ferm ștecherul cablului de alimentare la priza de perete.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele ștecherului și de pe punctele de contact, utilizând o cârpă uscată.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare și curățați-l cu o cârpă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Conectați ștecherul cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre podea.

- Dacă introduceți ștecherul în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați materialele de ambalat la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care echipamentul, ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest echipament trebuie prevăzut cu împământare corespunzătoare.

Nu împământați echipamentul la o conductă de gaze, o conductă de apă din plastic sau la un cablu de telefon.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest echipament în apropierea unui radiator sau a altor materiale inflamabile.

Nu instalați acest echipament într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (ploaie).

Nu instalați acest echipament într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Dacă îngheață, țevile se pot sparge.

Nu instalați acest echipament într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un transformator electric.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu deteriorat sau o priză de perete desprinsă.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsușiți și nu înnoțați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele echipamentului.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați ștecherul cablului de alimentare ținând de ștecher.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

## **ATENȚIE: ATENȚIONĂRI privind instalarea**

Acest echipament trebuie poziționat astfel încât ștecherul cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Instalați echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu produsul.

## **AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind utilizarea**

Dacă echipamentul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă echipamentul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți ștecherul cablului de alimentare. Nu atingeți echipamentul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate conduce la explozie sau incendiu.

Nu lăsați copiii să se joace în sau pe mașina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat.

- În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forță în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.

Nu introduceți mâna sub mașina de spălat în timpul funcționării acesteia.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu atingeți ștecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Riscați electrocutarea.

Nu opriți echipamentul prin scoaterea din priză a ștecherului în timpul funcționării.

- Reintroducerea ștecherului în priză de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze mașina de spălat fără supraveghere. Nu lăsați copiii să intre în sau să se urce pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine ștecherul și trageți-l din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii și/sau electrocutări.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați personal echipamentul.

- Nu utilizați o altă siguranță (precum cupru, sârmă de oțel etc.) decât siguranța standard.



- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați echipamentul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă echipamentul, deconectați ștecherul cablului de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Deconectați ștecherul când echipamentul nu este utilizat pe perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Dacă în echipament pătrund substanțe străine, deconectați ștecherul și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau incendiu.

## **ATENȚIE: ATENȚIONĂRI** privind utilizarea

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc., deconectați ștecherul și curățați mașina de spălat o cârpă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

După o defecțiune la alimentarea cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă, deschideți robinetul de apă încet.

Deschideți robinetul de apă încet după o perioadă îndelungată de neutilizare.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufe murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufe se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Opriti alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

Asigurați-vă că șuruburile de pe conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la deteriorări ale bunurilor sau vătămare.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticlă uși frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Deschideți robinetul de apă și verificați strângerea corespunzătoare a conectorului furtunului de alimentare cu apă înainte de utilizarea produsului. Asigurați-vă, de asemenea, că nu există scurgeri de apă.

- Dacă șuruburile sau conectorul furtunului de alimentare cu apă sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a produsului. În acest caz, produsul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționări greșite sau defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă așezați pe echipament și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe echipament.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.

Nu pulverizați substanțe volatile, precum insecticide, pe suprafața echipamentului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, acestea pot provoca electrocutări, incendii sau probleme cu produsul.





Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Aceasta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Aceasta poate conduce la arsuri sau vătămare.

Nu spălați, centrifugați sau uscați huse de scaun, covorașe sau articole impermeabile (\*) dacă echipamentul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(\*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scutece, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă indicatorul mașinii de spălat se află la programul de îngrijire. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, podelei sau articolelor din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați păturile sau covorașele de la intrare cu întăritură de cauciuc. Întăritura de cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul sau imediat după uscare, deoarece acesta este fierbinte.

- Există pericolul de arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.

Nu introduceți niciun fel de obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.

- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele de îngrijire a pielii sau în clinicile de masaj.

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și determina scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălțător în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați detergenți chimici direct și nu spălați, clătiți sau centrifugați rufe contaminate cu detergent chimic.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitivele de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun de mâini la mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu produsul, decolorare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care umează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale echipamentului.

Nu spălați haine cu cataramे, nasturi mari sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Aceasta poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

## **AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind curățarea**

Nu curățați echipamentul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu folosiți agenți de curățare cu un caracter acid puternic.

Nu utilizați benzen, diluant sau alcool pentru curățarea echipamentului.

- Acest lucru poate conduce la decolorare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați echipamentul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

## Instrucțiuni referitoare la marcajul DEEE



### **Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) (Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.


Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## ■ Instalarea mașinii de spălat

Asigurați-vă că instalatorul respectă cu strictețe aceste instrucțiuni, astfel încât noua dumneavoastră mașină de spălat să funcționeze corect și dumneavoastră să nu fiți expus niciunui risc de accidentare în timpul spălării rufelor.

### Verificarea componentelor

Despachetați cu grijă mașina de spălat și asigurați-vă că ați primit toate componentele afișate mai jos. Dacă mașina de spălat s-a deteriorat pe parcursul expedierii sau dacă nu aveți toate componentele, contactați Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau distribuitorul Samsung.

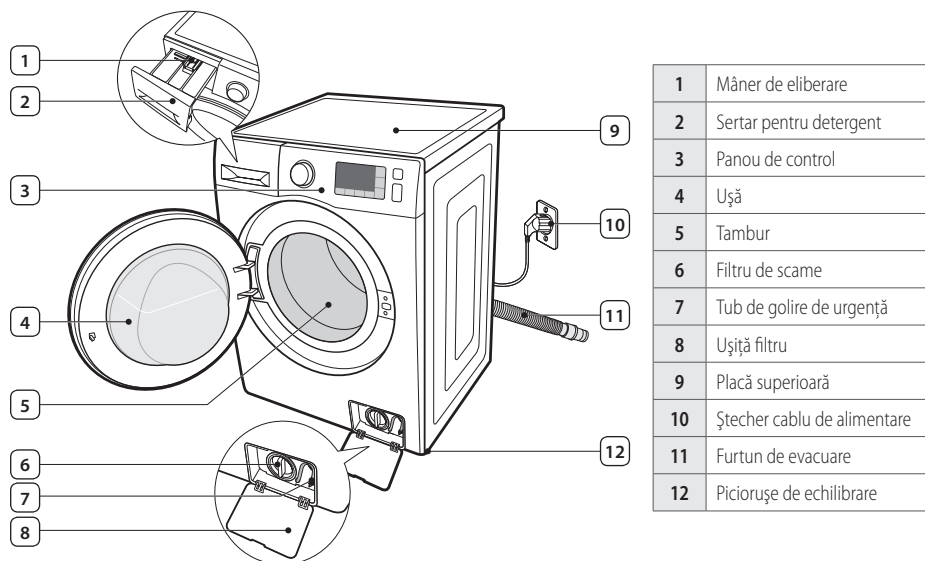

Cheie fixă  
(anumite modele)



Capace pentru orificiile șuruburilor de  
fixare \*




Ghidaj pentru furtun



Furtun de alimentare cu apă rece



Furtun de alimentare cu apă caldă  
(anumite modele)



Ghidaj detergent lichid



**Capace pentru orificiile șuruburilor \*** : Numărul de capace pentru orificiile șuruburilor depinde de model (între 3 și 5 capace).

# Respectarea cerințelor de instalare

## Alimentarea electrică și împământarea



**AVERTIZARE:** Nu utilizați niciodată un cablu prelungitor.

Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

- Siguranță sau întrerupător de 220 - 240 V c.a./50 Hz
- Un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat

Mașina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care mașina de spălat funcționează greșit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistență minimă pentru curentul electric.

Mașina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ștecher cu împământare cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect și prevăzută cu împământare.



**AVERTIZARE:** Nu legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare. Apelați la un electrician calificat sau la un tehnician de service în cazul în care nu sunteți sigur dacă mașina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare.



**ATENȚIE:** Nu modificați ștecherul din dotarea mașinii de spălat. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat pentru instalarea unei prize corespunzătoare.

## Alimentarea cu apă

Mașina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află între 50 kPa și 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncționarea supapei de apă, nepermițând închiderea completă a acesteia. Alternativ, este posibil ca butoanele de control ale mașinii de spălat să nu gestioneze presiunea și să provoace oprirea acesteia. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea sau inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea din spate a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare cu apă furnizate să ajungă până la mașina de spălat.



Majoritatea magazinelor de piese pentru instalații vând furtunuri de alimentare cu apă de diverse lungimi, până la 305 cm.



Puteți reduce riscul de scurgeri și inundații:

- Asigurându-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închizând robinetele de apă când mașina de spălat nu este utilizată.
- Verificând periodic dacă nu există scurgeri la racordurile furtunului de alimentare cu apă.



**AVERTIZARE:** Înainte de a utiliza pentru prima dată mașina de spălat, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventuale scurgeri.

## ■ Evacuarea apei

Samsung recomandă o înălțime a conductei fixe de 65 cm. Furtunul de evacuare trebuie direcționat către conductă fixă prin cleva pentru furtunul de evacuare. Conducta fixă trebuie să aibă un diametru suficient de mare pentru a cuprinde diametrul exterior al furtunului de evacuare. Furtunul de evacuare este atașat din fabrică.

## ■ Amplasarea mașinii de spălat

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoseliile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele din gresie moale sunt factori care stimulează vibrațiile și tendința mașinii de spălat de a se deplasa ușor în timpul ciclului de centrifugare.



**AVERTIZARE:** Nu instalați niciodată mașina de spălat pe o platformă sau structură cu susținere slabă.


## ■ Temperatura ambiantă

Nu instalați mașina de spălat în zone în care temperatura ambiantă poate scădea sub punctul de înghețare al apei, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supapa pentru apă, în pompă și în furtunuri. Apa înghețată în sistem poate deteriora curelele, pompa și alte componente.

## ■ Instalarea în nișe sau dulapuri

Pentru a funcționa corect și în siguranță, mașina de spălat necesită un spațiu liber minim de:

|            |        |
|------------|--------|
| În lateral | 25 mm  |
| Sus        | 25 mm  |
| În spate * | 50 mm  |
| În față    | 500 mm |

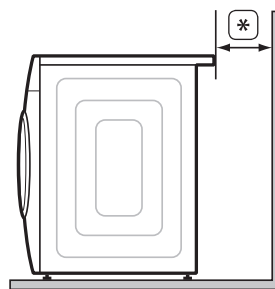

În cazul în care mașina de spălat este instalată împreună cu un uscător, partea frontală a nișei sau a dulapului trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 500 mm. Instalată fără alt echipament, mașina de spălat nu necesită un orificiu special de aerisire.

## Instalarea mașinii de spălat



**ATENȚIE:** Nu conectați cablul de alimentare la priza de perete înainte de finalizarea instalării.



**AVERTIZARE:** Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii; nu păstrați materialele de ambalare (pungi din plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

### PASUL 1 - Alegerea locului de instalare



Înainte de a instala mașina de spălat, asigurați-vă că locația:


- Are o suprafață tare și plană, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Nu este expusă direct la soare
- Dispune de o ventilare adecvată
- Nu este expusă la temperaturi sub limita de îngheț (sub 0 °C)
- Se află la distanță de surse de căldură, precum benzină sau gaz
- Dispune de suficient spațiu, astfel încât mașina de spălat să nu stea pe cablul de alimentare

### PASUL 2 - Îndepărtarea bolțurilor de transport


Înainte de instalarea mașinii de spălat, trebuie să îndepărtați toate bolțurile pentru transport din partea din spate a echipamentului.

1. Slăbiți toate bolțurile pentru transport cu cheia fixă.


(\*) : Opțional

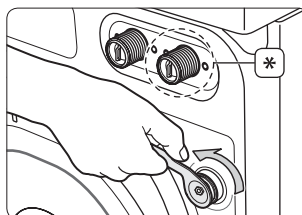

2. Țineți bolțul de transport cu mâna și trageți-l prin secțiunea largă a orificiului. Repetați operația pentru fiecare bolț de transport.

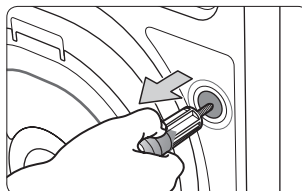

3. Acoperiți orificiile cu capacele furnizate în acest scop.
4. Depozitați toate bolțurile pentru transport într-un loc sigur, de unde să poată fi recuperate cu ușurință în cazul în care trebuie să mutați mașina de spălat.

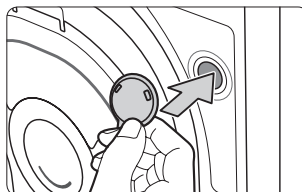

## PASUL 3 - Reglarea piciorușelor de echilibrare






La instalarea mașinii de spălat, verificați dacă prizele electrice, alimentarea cu apă și evacuarea sunt ușor accesibile.

1. Așezați mașina de spălat în poziția dorită.
2. Slăbiți toate piulițele de blocare cu cheia fixă.
3. Echilibrați mașina de spălat, rotind manual piciorușele de echilibrare, după necesități.
4. Când mașina de spălat este echilibrată, strângeți piulițele de blocare utilizând cheia.



**ATENȚIE:** Nu deplasați mașina de spălat dacă nu ați strâns piulițele de blocare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea piciorușelor de echilibrare.

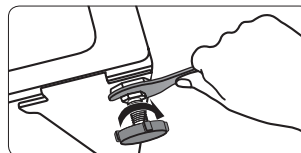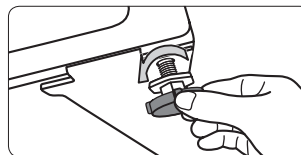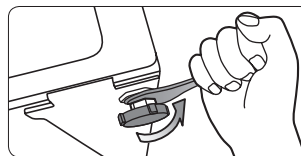


## PASUL 4 - Conectarea alimentării cu apă și a evacuării

### Conectarea furtunului de alimentare cu apă




**AVERTIZARE:** Nu conectați mai multe furtunuri de alimentare cu apă. Aceasta poate provoca scurgeri de apă și electrocutări din cauza scurgerilor de apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

1. Conectați fittingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a mașinii de spălat. Apoi strângeți-l rotind manual **piesa (A)** în sensul acelor de ceasornic.  
(\*) : Opțional

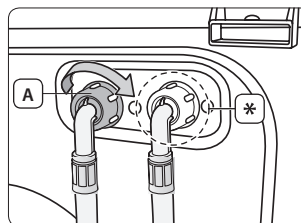


2. Scoateți **adaptorul (B)** de la capătul opus al **furtunului de alimentare cu apă (C)**.

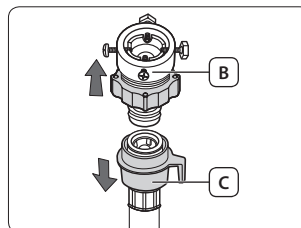


3. Mai întâi, cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, desfaceți cele patru șuruburi de pe adaptor. Apoi, țineți **piesa (D)** și rotiți **piesa (E)** conform săgeții, până când se formează un spațiu de 5 mm.

(\*): 5 mm

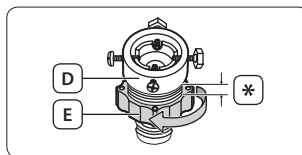

4. Conectați adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a tuturor șuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului.

Apoi strângeți adaptorul rotind **piesa (E)** conform săgeții.

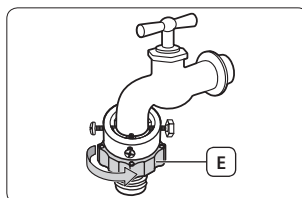


5. Conectați furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Dacă împingeți **piesa (F)** în adaptor, furtunul se conectează automat la adaptor cu un „clic”.



După ce ați conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asigurați-vă că este conectat corect trăgând de furtun în jos.




**AVERTIZARE:** Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau îndoit. Dacă furtunul este răsucit sau îndoit, există pericolul de scurgeri de apă și de electrocutare din cauza scurgerilor de apă. Dacă este necesar, puteți repositiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la mașina de spălat slăbind fittingul în forma literei L, rotind furtunul și strângând din nou fittingul.

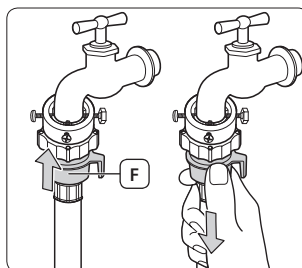


6. Porniți alimentarea cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri la supapa de admisie a apei, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii anteriori.



**AVERTIZARE:** Nu folosiți mașina de spălat dacă există scurgeri de apă. Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

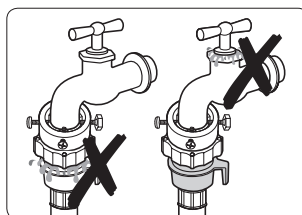

Dacă bateria are robinet de tip șurub, conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet, așa cum este indicat.

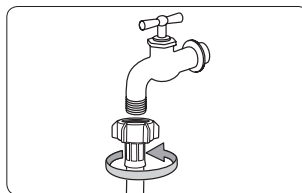

Utilizați cel mai convențional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secțiune pătrată sau este prea mare, îndepărtați inelul distanțier înainte de a introduce robinetul în adaptor.




## Conectarea furtunului de alimentare cu apă caldă (anumite modele)

1. Conectați fittingul roșu în formă de L pentru furtunul de alimentare cu apă caldă la orificiul de alimentare cu apă caldă situat în partea din spate a mașinii de spălat. Apoi strângeți-l rotind manual **piesa (A)** în sensul acelor de ceasornic.
2. Conectați capătul opus al furtunului de alimentare cu apă caldă la robinetul de apă caldă al chiuvetei la fel ca pentru furtunul de alimentare cu apă rece.



Pentru a utiliza numai apă rece, folosiți piesa în Y.

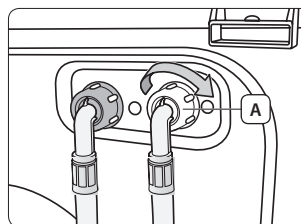


## Conectarea furtunului de apă cu sistem Aqua (anumite modele)

Furtunul cu sistem Aqua a fost conceput pentru a asigura o protecție perfectă împotriva scurgerilor.

Sistemul anti-inundație este atașat la furtunul cu sistem Aqua și întrerupe automat debitul de apă dacă furtunul este deteriorat.

De asemenea, acesta afișează un **indicator (A)** de avertizare pe sistemul anti-inundație.

Conectați furtunul cu sistem Aqua asamblând sistemul anti-inundație pe robinet conform indicațiilor.

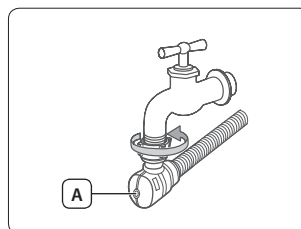


## Conectarea furtunului de evacuare

Capătul furtunului de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

### Peste marginea unei chiuvete

Furtunul de evacuare trebuie amplasat la o înălțime cuprinsă între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Fixați ghidajul de perete cu un cârlig sau prindeți-l de robinet cu o bucată de sfoară pentru a împiedica deplasarea furtunului de evacuare.

(\*) : 60 ~ 90 cm

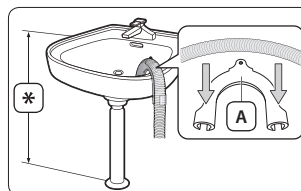

### Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

Conducta de scurgere a chiuvetei trebuie să fie deasupra sifonului chiuvetei, astfel încât capătul furtunului să se afle la cel puțin 60 cm de sol.

### Într-o conductă fixă


Este recomandată utilizarea unei conducte verticale de 65 cm înălțime pe post de conductă fixă. Aceasta trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 60 și 90 cm. Pentru a menține capătul furtunului de evacuare îndoit, utilizați **ghidajul din plastic (A)** furnizat. Fixați furtunul de evacuare pe coloana fixă cu ajutorul benzilor, pentru a nu-i permite să se deplaseze.



Scurgerea coloanei fixe necesită:

- Un diametru minim de 5 cm.
- O capacitate minimă de 60 litri pe minut.

(\*) : 60 ~ 90 cm

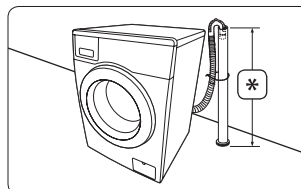

## ■ PASUL 5 - Alimentarea electrică a mașinii de spălat

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete omologată, de 220 - 240 V c.a./50 Hz, protejată de o siguranță sau de un întrerupător. (Pentru informații suplimentare despre cerințele electrice și de împământare, consultați secțiunea „**Alimentarea electrică și împământarea**” de la pagina 12.)



### Ciclu de testare

Asigurați-vă că instalați corect mașina de spălat, executând ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) după finalizarea instalării.

## ■ PASUL 6 - Parcurgerea modului de calibrare

Mașina de spălat Samsung detectează automat greutatea rufelor. Pentru o detectare mai precisă a greutății, este recomandat să parcurgeți Modul Calibrare imediat după instalarea mașinii de spălat. Urmăriți pașii de mai jos pentru a parcurge Modul Calibrare.



Înainte de a parcurge Modul Calibrare, asigurați-vă că nu există nimic în tambur sau pe mașina de spălat.

1. Opriți mașina de spălat.
2. Apăsăți pe butonul **Alimentare** în timp ce țineți apăsat, simultan, butoanele **Temp.** și **Delay End (Întârziere finalizare)**. Mașina de spălat va porni și „CLB” va apărea pe afișaj.
3. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză** pentru a activa Modul Calibrare.
4. Tamburul se va roti în sens orar și anterior timp de aproximativ 3 minute.
5. La finalizarea Modul Calibrare, pe afișaj apare „End”, iar mașina de spălat se va opri automat.
6. Acum, mașina de spălat este pregătită pentru utilizare.

## ■ Utilizarea mașinii de spălat

Cu noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung, cea mai grea parte va fi alegerea rufelor pe care să le spălați mai întâi.

### Informații despre detergent și aditivi

#### ■ Utilizarea detergentului corespunzător

Tipul de detergent pe care trebuie să îl utilizați se bazează pe tipul țesăturii (bumbac, material sintetic, articole delicate, lână), culoare, temperatura de spălare și gradul de murdărire. Utilizați întotdeauna detergent „cu spumare redusă”, creat special pentru mașinile de spălat automate.

Respectați recomandările producătorului detergentului, care țin cont de greutatea rufelor, gradul de murdărire și duritatea apei din zona dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți duritatea apei din zona dumneavoastră, informați-vă la autoritățile locale responsabile pentru alimentarea cu apă.



Nu utilizați detergent întărit sau solidificat, deoarece este posibil să nu fie eliminat în ciclul de clătire. Aceasta poate determina clătirea necorespunzătoare sau blocarea sistemului de preaplin.

#### ■ Utilizarea sertarului pentru detergent

Mașina dumneavoastră de spălat are compartimente separate pentru dozarea detergentului și a balsamului de rufe.

Adăugați toți aditivii pentru rufe în compartimentele corespunzătoare înainte de a porni mașina de spălat.




**ATENȚIE:** Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul funcționării mașinii de spălat. Există pericolul de expunere la apă sau aburi fierbinți.



În cazul spălării unor articole mari, nu utilizați următoarele tipuri de detergent.

- Detergenți sub formă de tablete sau capsule
- Detergenți cu bilă și plasă

|   |                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Compartiment de detergent pentru prespălare:</b> Detergent pentru prespălare sau apret.                                                                                           |
| ② | <b>Compartiment de detergent pentru spălarea principală:</b> Detergent pentru spălarea principală, dedurizator, agent de preînmuiere, înălbitor și produse de îndepărtare a petelor. |
| ⊗ | <b>Compartiment pentru balsam:</b> Balsam pentru țesături (nu umpleți dincolo de linia MAX <b>A</b> ).                                                                               |

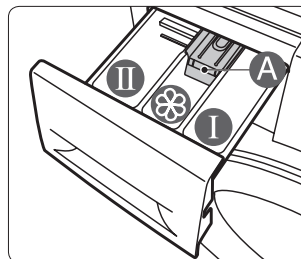


1. Trageți afară sertarul pentru detergent din partea superioară stângă a mașinii de spălat.
2. Adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe direct în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală** ② înainte de a porni mașina de spălat.



Pentru detergent lichid, utilizați ghidajul pentru detergent lichid (consultați secțiunea „Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)” de la pagina 20).

Nu adăugați detergent pudră în ghidajul pentru detergent lichid.

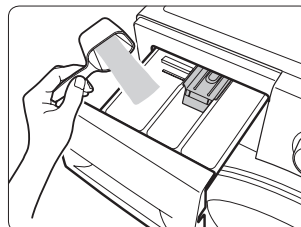


3. Adăugați cantitatea recomandată de balsam în **compartimentul pentru balsam** , dacă este necesar.


Nu depășiți linia **MAX** .



Balsamul de rufe concentrat sau gros trebuie diluat cu puțină apă înainte de a fi adăugat în compartiment (se împiedică blocarea deversării).

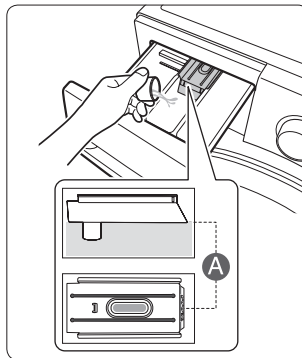

**ATENȚIE:** Nu adăugați detergent pudră sau lichid în **compartimentul pentru balsam** .

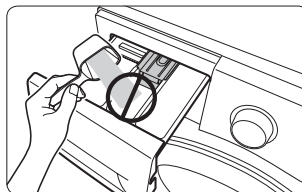


4. Când utilizați funcția Prespălare, adăugați cantitatea recomandată de detergent pentru rufe în **compartimentul de detergent pentru prespălare** .

5. Împingeți sertarul de detergent înăuntru pentru a-l închide.



Aveți grijă ca balsamul pentru țesături să nu se reverse atunci când închideți sertarul pentru detergent după ce adăugați balsam pentru țesături în compartimentul pentru balsam.

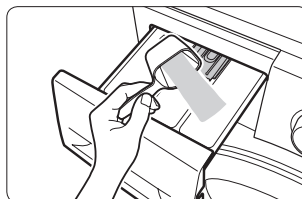

## ■ Utilizarea detergentului lichid (anumite modele)

Pentru a utiliza detergent lichid, așezați ghidul de detergent lichid în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală**  al sertarului de detergent și turnați detergent lichid în compartimentul pentru spălarea principală. Nu depășiți linia MAX de pe ghidul pentru detergent lichid.




- Introduceți ghidul pentru detergent lichid numai după ce ați scos sertarul de detergent din mașina de spălat apăsând pe **mănerul de eliberare** (A).
- După o spălare, este posibil să rămână detergent lichid în sertarul pentru detergent.



**ATENȚIE:**

- Nu utilizați funcția Prespălare împreună cu detergentul lichid.
- Scoateți ghidul pentru detergent lichid atunci când utilizați detergent pudră.

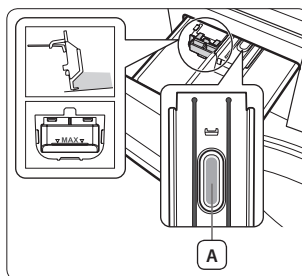

## Prima spălare



Înainte de a spăla rufe pentru prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Adăugați puțin detergent în **compartimentul de detergent pentru spălarea principală** ① din sertarul pentru detergent.
3. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
4. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare).
5. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză**.



Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în tambur de la rularea testelor de la producător.

## Instrucțiuni de bază

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.
 

**ATENȚIE:** Nu supraîncărcați mașina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultați secțiunea „**Determinarea capacității de încărcare**” de la pagina 29.

Nu spălați articole impermeabile cu un ciclu normal, ci folosiți ciclul Outdoor Care (Îngrijire impermeabile).
3. Închideți ușa până la zăvorărea acesteia.
 

**ATENȚIE:** După un ciclu de spălare, este posibil să rămână urme de detergent în garnitura frontală de cauciuc a mașinii de spălat sau în garnitura ușii. Îndepărtați detergentul rămas înainte de a închide ușa, deoarece poate cauza scurgeri de apă.

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că rufe nu se prind în ușă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.
4. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
 


Funcția Last Memory (Ultima setare memorată)

  - Atunci când porniți mașina de spălat, pe panoul de control apare ultima setare utilizată. Totuși, dacă ultima setare utilizată a fost Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) sau Spin Only (Numai centrifugare), această funcție nu se aplică.
  - Dacă rotiți Selectorul de ciclu, chiar și ușor, după pornirea mașinii de spălat, această funcție nu se aplică și panoul de control va fi resetat.
5. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
6. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru rufe de spălat. Indicatorii relevanți se vor aprinde și pe afișaj va apărea durata estimată a ciclului.
7. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză**.
 

**ATENȚIE:** Nu atingeți geamul ușii în timpul funcționării mașinii de spălat. Acesta poate fi fierbinte.

**ATENȚIE:** Nu deschideți sertarul pentru detergent sau filtrul de scame în timpul funcționării mașinii de spălat. Riscați să fiți expus la apă fierbinte sau aburi.

## Utilizarea panoului de control

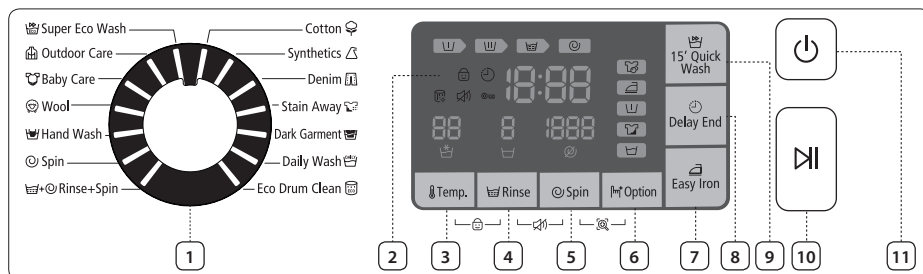

### 1. Selectorul de ciclu

Selecționați modul și viteza de rotație pentru ciclul respectiv.

Pentru informații suplimentare despre fiecare ciclu, consultați secțiunea, **Utilizarea selectorului de ciclu** de la pagina 24.

### 2. Afășajul grafic digital

Afișează timpul rămas al ciclului de spălare, toate informațiile despre cicluri și codurile de eroare.

### 3. Butonul Temp. (Temperatură)

Apăsăți în mod repetat acest buton pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru temperatura apei:

(Apă rece , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C și 95 °C).

### 4. Butonul Rinse (Clătire)

Apăsăți acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire. Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.

### 5. Butonul Spin (Centrifugare)

Apăsăți în mod repetat acest buton pentru a parcurge turațiile disponibile pentru ciclul de centrifugare.

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*                           |  ,  , 400, 800, 1200, 1400 rpm    |
| WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M* |  ,  , 400, 800, 1000, 1200 rpm    |
| WF60F4E**0*, WF60F4E**L*                                                     |  ,  , 400, 600, 800, 1000 rpm |

|                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Oprire clătire:</b> Rufelee rămân muiate în ultima apă de clătire. Trebuie efectuat un ciclu de golire sau de centrifugare pentru a scoate rufelee. |
|  | <b>Fără centrifugare:</b> Rufelee rămân în tambur și nu se efectuează nicio centrifugare după evacuarea finală a apei.                                 |

## 6. Buton Option (Opțiune)

Apăsați acest buton în mod repetat pentru a parcurge opțiunile:

Înmuiere > Intensiv > Prespălare > Înmuiere + Intensiv > Înmuiere + Prespălare > Intensiv + Prespălare > Înmuiere + Intensiv + Prespălare > dezactivat

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Înmuiere:</b> Această funcție se utilizează pentru a îndepărta în mod eficient petele de pe rufe prin înmuierea acestora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcția Înmuiere este executată timp de 13 minute în cadrul ciclului de spălare.</li> <li>Funcția Înmuiere operează timp de 30 de minute în șase cicluri, unde un ciclu reprezintă un ciclu de înmuiere care realizează centrifugarea rufelor timp de 1 minut și stă timp de 4 minute.</li> <li>Funcția de înmuiere este disponibilă numai pentru: Ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).</li> </ul> |
|  | <p><b>Intensiv:</b> Utilizați această funcție atunci când hainele sunt foarte murdare și necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>Prespălare:</b> Utilizați această funcție pentru a prespăla rufe înainte de ciclul de spălare principal. Funcția Prespălare este disponibilă doar cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 7. Butonul Easy Iron (Ușor de călcat)

Apăsați acest buton pentru a vă pregăti rufe pentru a putea fi călcate ușor, prin reducerea șifonării în timpul ciclului de Spin (centrifugare).

Easy Iron (Ușor de călcat) este disponibilă numai cu: Ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Dark Garment (Haine închise) Stain Away (Îndepărtare pete), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii).

Când este selectată funcția Easy Iron (Ușor de călcat), puteți seta turația ciclului de centrifugare la 800 rpm. (Dacă selectați opțiunea Easy Iron (Ușor de călcat) cu turația ciclului de centrifugare setată la peste 800 rpm, turația este schimbată automat la 800 rpm.)

## 8. Butonul Delay End (Întârziere finalizare)

Apăsați în mod repetat acest buton pentru a trece prin opțiunile disponibile pentru Delay End (Întârziere finalizare) (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră).

Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

## 9. Butonul 15' Quick Wash (Spălare rapidă 15 min.)

Pentru articole vestimentare murdărite ușor și mai puțin de 2 kg de rufe de care aveți nevoie repede. Durează aproximativ 15 minute, dar poate varia față de valorile indicate în funcție de presiunea apei, duritatea apei, temperatura de intrare a apei, temperatura camerei, tipul/cantitatea rufelor, gradul de murdărire, detergentul utilizat, încărcătura neechilibrată, fluctuațiile în alimentarea cu energie electrică și opțiunile suplimentare selectate.

Acest ciclu este disponibil numai pentru ciclul Cotton (Bumbac).

 **ATENȚIE:** Cantitatea de detergent trebuie să fie mai mică de 20 g (pentru o încărcătură de 2 kg) sau există riscul ca acesta să rămână pe haine.

Apăsați acest buton în mod repetat pentru a alege durata ciclului:

15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 1 oră > Oprit

## 10. Butonul start/pauză

Apăsați acest buton pentru a întrerupe și reporni un ciclu.

## 11. Butonul Alimentare

Apăsați acest buton o dată pentru a porni mașina de spălat. Apoi apăsați din nou acest buton pentru a o opri.

Dacă mașina de spălat este lăsată pornită mai mult de 10 minute fără a se acționa vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.

## Utilizarea selectorului de ciclu

| Ciclu                                             | Utilizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cotton (Bumbac)</b>                            | <p>Pentru articole din bumbac, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu.</p> <p>Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm (pentru o încărcătură de 2,0 kg sau mai puțin).</p> <p> Modelele din clasa de 6kg nu au o funcție pentru spălarea lenjeriei de pat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Synthetics (Materiale sintetice)</b>           | Pentru bluze, cămăși etc. murdărite ușor sau mediu, fabricate din poliester (diolen, trevira), poliamidă (perlon, nylon) sau alte amestecuri similare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denim</b>                                      | Un ciclu de spălare cu un nivel mai ridicat de apă și un ciclu de clătire suplimentar care asigură îndepărtarea oricăror urme de detergent de pe haine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stain Away (Îndepărtare pete)</b>              | <p>Pentru haine pătate. Ciclul Stain Away (Îndepărtare pete) oferă o performanță excepțională de îndepărtare a petelor cu cea mai mare grijă, eliminând nevoia tratării prealabile a petelor. Pentru o performanță optimă de îndepărtare a petelor, este recomandată utilizarea opțiunii de temperatură ridicată cu acest ciclu, în care temperatura de spălare este crescută utilizând dispozitivul de încălzire intern pentru curățarea generală a unei game variate de pete.</p> <p>Acest ciclu include mișcări de înmuiere pentru a îndepărta în mod eficient petele de pe rufe. În timpul acțiunii de înmuiere, tamburul se oprește din rotire pentru o perioadă de timp, iar operația de oprire nu reprezintă o defecțiune.</p> |
| <b>Dark Garment (Haine închise)</b>               | Ciclurile de clătire suplimentare și un ciclu de centrifugare redusă asigură o spălare delicată și o clătire adecvată a hainelor dvs. închise preferate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Daily Wash (Spălare zilnică)</b>               | Pentru articole de zi cu zi, precum lenjeria de corp și cămășile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)</b> | Pentru curățarea tamburului. Curăță murdăria și bacteriile din tambur. Se recomandă utilizarea regulată (după 40 de spălări). Nu este necesară folosirea detergentului sau a înălbitorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Super Eco Wash (Spălare super ecologică)</b>   | Ciclu la temperatură scăzută Super Eco Wash (Spălare super ecologică) asigură rezultate perfecte la spălare, permițându-vă în același timp să economisiți energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)</b>      | <p>Pentru articole impermeabile, precum echipamentul de munte, echipamentul de schi și echipamentul sportiv.</p> <p>Țesăturile vizate au în compoziție fibre și finisări prin tehnologie funcțională, precum spandex, material elastic și microfibră.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Baby Care (Îngrijire copii)</b>                | Cu spălarea la temperatură ridicată și ciclurile de clătire suplimentare nu vor rămâne urme de detergent care să afecteze pielea bebelușului dumneavoastră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wool (Lână)</b>                                | <p>Numai pentru lână lavabilă în mașina de spălat. O încărcare trebuie să aibă mai puțin de 2,0 kg. (model de 6kg:1,5kg)</p> <p>Ciclu Wool (Lână) spală rufe folosind mișcări delicate de legănare. În timpul ciclului de spălare, mișcările delicate de legănare și înmuierea sunt continue, pentru a preveni contractarea/deformarea fibrelor de lână și pentru o curățare extrem de delicată a acestora. Operația de oprire/pornire a mașinii de spălat din timpul acțiunii de înmuiere nu este o defecțiune.</p> <p>Este recomandat un detergent neutru pentru ciclul de lână, pentru a obține rezultate îmbunătățite la spălare și pentru o îngrijire mai bună a fibrelor de lână.</p>                                           |
| <b>Hand Wash (Spălare manuală)</b>                | Un ciclu de spălare foarte ușoară, la fel de delicat ca o spălare manuală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spin (Centrifugare)</b>                        | Efectuează un ciclu suplimentar de centrifugare pentru a îndepărta o cantitate mai mare de apă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare)</b>          | Pentru o încărcătură care necesită numai clătire sau pentru a adăuga balsam de rufe la o încărcătură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Blocare pentru copii


Funcția Blocare pentru copii vă permite să blocați butoanele, astfel încât ciclul de spălare pe care l-ați ales să nu poată fi modificat.

### Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Blocare pentru copii, apăsați simultan butoanele **Temp. (Temperatură)** și **Rinse (Clătire)** timp de 3 secunde.

Ledul „Blocare pentru copii”  se aprinde la activarea funcției.

 Cât timp este activată funcția Blocare pentru copii, nu funcționează decât butonul **Alimentare**. Funcția Blocare pentru copii rămâne activă chiar și după pornirea și oprirea alimentării sau după deconectarea și reconectarea cablului de alimentare.

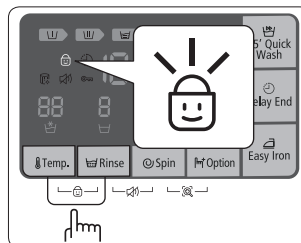


## Oprire sunet

Funcția Oprire sunet poate fi selectată pentru toate ciclurile. Când este selectată această funcție, sunetul este dezactivat pentru toate ciclurile. Chiar dacă alimentarea este pornită și oprită în mod repetat, această setare este menținută.

### Activarea/Dezactivarea

Dacă doriți să activați sau să dezactivați funcția Oprire sunet, apăsați simultan butoanele **Rinse (Clătire)** și **Spin (Centrifugare)** timp de 3 secunde.

Ledul „Oprire sunet”  se aprinde la activarea funcției.

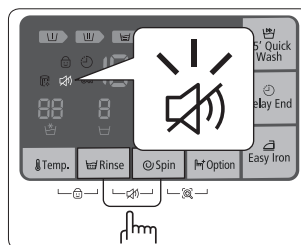

## Delay End (Întârziere finalizare)

Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de întârziere cuprins între 3 și 19 ore (în trepte de 1 oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.
3. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
4. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
5. Selectați ciclul și opțiunile corespunzătoare pentru rufe de spălat.
6. Apăsați în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** până la setarea perioadei de întârziere.
7. Apăsați butonul **Pornire/Pauză**.  
Ledul „Delay End (Întârzierea finalizării ciclului)”  se va aprinde, iar ceasul va începe numărătoarea inversă până la atingerea momentului setat.
8. Pentru a anula funcția Delay End (Întârziere finalizare), opriți și reporniți mașina de spălat apăsând butonul **Alimentare**.

## Smart Check

Această funcție vă permite să verificați starea mașinii de spălat utilizând un smartphone.



Funcția Smart Check a fost optimizată pentru:


Seriile Galaxy și iPhone (nu pot fi acceptate de anumite modele)

## Descărcarea aplicației Samsung Smart Washer

Descărcați aplicația Samsung Smart Washer pe telefonul mobil din Android Market sau Apple App store și instalați-o. O puteți găsi cu ușurință căutând după „**Samsung Smart Washer**”.

## Utilizarea funcției Smart Check

1. Apăsăți simultan butoanele **Spin (Centrifugare)** și **Option (Opțiune)** timp de 3 secunde atunci când survine o eroare, pentru a rula funcția Smart Check. Funcția Smart Check poate fi rulată, de asemenea, dacă nu se apasă niciun buton după pornirea mașinii de spălat.
2. Segmentele cu LED de pe panoul de afișare se rotesc timp de 2 sau 3 secunde și pe afișajul mașinii de spălat apare codul Smart Check.

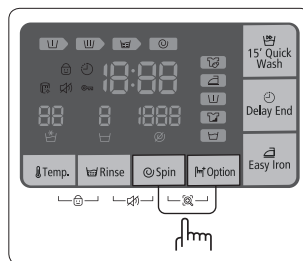

3. Rulați aplicația **Samsung Smart Washer** pe smartphone și atingeți butonul **Smart Check**.



'Smart Check' poate fi înlocuită cu 'Smart Care' în funcție de limba selectată.

4. Focalizați camera smartphone-ului pe codul Smart Check de pe afișajul mașinii de spălat.



- Dacă pe panoul de afișare al mașinii se reflectă lumină de la un bec, un bec fluorescent sau o lampă, s-ar putea ca smartphone-ul să întâmpine dificultăți la recunoașterea codului Smart Check.
- Dacă țineți smartphone-ul la un unghi prea larg față de partea frontală a panoului de afișare, este posibil să nu poată recunoaște codul de eroare. Pentru rezultate optime, țineți smartphone-ul astfel încât acesta să fie paralel sau aproape paralel cu partea frontală a panoului de afișare.

5. Dacă este focalizat corect, codul Smart Check este recunoscut automat și pe ecranul smartphone-ului sunt afișate informații detaliate despre starea mașinii de spălat, eroarea și măsurile de soluționare a acesteia.
6. Dacă smartphone-ul nu recunoaște codul Smart Check după două încercări, introduceți manual în aplicația Samsung Smart Washer codul Smart Check afișat pe panoul mașinii de spălat.

# Spălarea rufelor

## ■ Spălarea rufelor utilizând selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră mașină de spălat face ca spălarea rufelor să fie ușoară, cu ajutorul sistemului de comandă automat, Fuzzy Control (Control estimativ). Când selectați un ciclu de spălare, mașina va seta temperatura corectă, timpul și viteza de spălare.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deschideți ușa.
3. Introduceți rufele răsfricate în tambur, fără a-l umple excesiv.
4. Închideți ușa.
5. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
 

 Funcția Prespălare este disponibilă doar cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică) și Baby Care (Îngrijire copii). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.
7. Utilizați Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Denim, Stain Away (Îndepărtare pete), Dark Garment (Haine închise), Daily Wash (Spălare zilnică), Super Eco Wash (Spălare super ecologică), Outdoor Care (Îngrijire impermeabile), Baby Care (Îngrijire copii), Wool (Lână) și Hand Wash (Spălare manuală). Pe panoul de control se vor aprinde indicatoarele corespunzătoare.
8. Acum puteți controla temperatura de spălare, numărul ciclurilor de clătire, viteza de centrifugare și timpul de întârziere prin apăsarea butoanelor corespunzătoare.
9. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a începe spălarea. Indicatorul de progres se va aprinde și pe afișaj va apărea timpul rămas din ciclu.
 

 Atât durata totală a ciclului, cât și numărul de cicluri de clătire din ciclul Cotton (Bumbac) pot varia în funcție de cantitatea de rufe.
10. După încheierea ciclului complet, alimentarea cu energie electrică se va opri automat. Deschideți ușa și scoateți rufele.

## ■ Întreruperea spălării

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a debloca ușa.
 

 Dacă nivelul de apă sau temperatura apei din interiorul tamburului este prea mare, ușa nu se deschide în timpul clipirii indicatorului de „Blocare ușă”. În acest caz, așteptați până când indicatorul se oprește din clipit. (Durează aproximativ 1 sau 2 minute până când indicatorul se oprește din clipit.)
2. Deschideți ușa și adăugați/scoateți rufele.
3. După închiderea ușii, apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a relua spălarea.



## ■ Spălarea manuală a rufelor

Puteți spăla rufe manual fără a utiliza Selectorul de ciclu.

1. Porniți alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
2. Deschideți ușa.
3. Introduceți rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.
4. Închideți ușa.
5. Apăsăți pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
6. Adăugați detergent și, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.
7. Rotiți Selectorul de ciclu pentru a selecta ciclul Cotton (Bumbac).
8. Apăsăți butonul **Temp. (Temperatură)** pentru a selecta temperatura. (Apă rece , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C și 95 °C)
9. Apăsăți butonul **Rinse (Clătire)** pentru a selecta numărul de cicluri de clătire.  
Numărul maxim de cicluri de clătire este cinci.  
Durata de spălare crește corespunzător.
10. Apăsăți butonul **Spin (Centrifugare)** pentru a selecta viteza de centrifugare. (: Oprește clătire, : Fără centrifugare)
11. Apăsăți în mod repetat butonul **Delay End (Întârziere finalizare)** pentru a parcurge opțiunile disponibile pentru Delay End (Întârziere finalizare) (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.
12. Apăsăți butonul **Pornire/Pauză** pentru a începe spălarea.

## ■ Indicații pentru rufe

Urmați aceste indicații simple pentru a obține rufe cât mai curate și o spălare cât mai eficientă.



Verificați întotdeauna eticheta articolelor cu indicații privind curățarea înainte de a le spăla.

## ■ Sortați și spălați rufele în funcție de următoarele criterii:

- Eticheta cu indicații privind curățarea: Sortați rufele în categoriile: bumbac, fibre mixte, materiale sintetice, mătase, lână și viscoză.
- Culoare: Separați rufe albe de cele colorate. Spălați separat articolele colorate.
- Dimensiuni: Spălarea articolelor de dimensiuni diferite va îmbunătăți eficiența spălării.
- Sensibilitate: Spălați separat articolele delicate, cu ajutorul ciclului de spălare delicată pentru articolele noi din lână pură, draperii și articolele din mătase. Citiți eticheta articolelor pe care le spălați sau consultați secțiunea „**Tabel pentru îngrijirea țesăturilor**” de la pagina 38.

## ■ Golirea buzunarelor

Înainte de fiecare spălare, goliți toate buzunarele articolelor vestimentare. Obiectele dure, mici și cu forme neregulate, precum monedele, cuțitele, acele și agrafele de hârtie, pot deteriora mașina de spălat.

Nu spălați haine cu cataramă, nasturi mari sau alte elemente metalice grele. Componentele metalice de pe îmbrăcăminte pot deteriora atât îmbrăcămintea, cât tamburul. Întoarceți pe dos hainele cu nasturi sau broderii înainte de a le spăla. Dacă fermoarele pantalonilor sau ale jachetelor sunt deschise în timpul spălării, tamburul poate fi deteriorat. Fermoarele trebuie închise și fixate cu o sfoară înainte de spălare.

Îmbrăcămintea cu fire lungi se poate agăța de alte haine, pe care le poate deteriora. Verificați dacă ați fixat firele înainte de a începe spălarea.

## ■ Prespălarea articolelor din bumbac

Folosită împreună cu detergenți moderni, noua dumneavoastră mașină de spălat asigură rezultate de spălare perfecte, economisind energie, timp, apă și detergent. Totuși, dacă articolele din bumbac sunt deosebit de murdare, efectuați un ciclu de prespălare cu un detergent pe bază de proteine.



## ■ Determinarea capacității de încărcare

Nu supraîncărcați mașina de spălat, deoarece este posibil ca rufe să nu fie spălate corespunzător. Utilizați tabelul de mai jos pentru a determina capacitatea de încărcare pentru tipul de rufe pe care le spălați.

| Tipul țesăturii                       | Capacitate de încărcare (kg) |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|
|                                       | WF80F5E                      | WF70F5E | WF60F4E |
| Cotton (Bumbac)                       | 8,0                          | 7,0     | 6,0     |
| Synthetics (Materiale sintetice)      | 3,5                          | 3,5     | 3,0     |
| Denim                                 | 3,0                          | 3,0     | 3,0     |
| Outdoor Care (Îngrijire impermeabile) | 2,0                          | 2,0     | 2,0     |
| Wool (Lână)                           | 2,0                          | 2,0     | 1,5     |



Atunci când rufe sunt dezechilibrate și este afișat codul de eroare „UE”, redistribuiți încărcătura. Dacă rufe sunt dezechilibrate, eficiența centrifugării poate fi diminuată.



Când spălați lenjerie de pat sau huse de pat, durata de spălare poate fi prelungită sau eficiența centrifugării poate fi diminuată.

Pentru lenjerie de pat sau huse de pat, turația maximă recomandată a ciclului de centrifugare este de 800 rpm și capacitatea de încărcare este de 2,0 kg sau mai puțin.




Modelele din clasa de 6 kg nu au o funcție pentru spălarea lenjeriei de pat.



**ATENȚIE:** Asigurați-vă că introduceți sutienele (care pot fi spălate în apă) într-o plasă de rufe (se achiziționează separat).

- Părțile metalice ale sutienelor pot străpunge materialul și pot deteriora rufe. Asigurați-vă, așadar, că le introduceți într-o plasă fină de rufe.
- Rufele mărunte, ușoare, cum ar fi șosetele, mănușile, ciorapii lungi și batistele se pot prinde în jurul ușii. Introduceți-le într-o plasă fină de rufe.

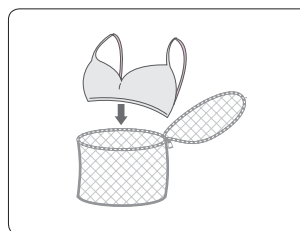

**ATENȚIE:** Nu spălați plasa de rufe singură, fără alte rufe. Aceasta poate cauza vibrații excesive, care pot deplasa mașina de spălat și cauza vătămări.

## ■ Curățarea mașinii de spălat

Păstrarea în stare curată a mașinii de spălat îi îmbunătățește performanțele, reduce necesitatea unor reparații inutile și îi prelungește durata de funcționare.

**ATENȚIE:** Nu utilizați niciodată ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) atunci când în mașina de spălat se află rufe. Aceasta poate provoca deteriorarea rufelor sau o problemă cu mașina de spălat.


## Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)

Acesta este un ciclu de autocurățare care îndepărtează mușgaiul sau murdăria care se poate forma în interiorul tamburului.

### ■ Proceduri de curățare

1. Apăsați pe butonul **Alimentare** pentru a porni alimentarea.
2. Rotiți Selectorul de ciclu la Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
  - Funcția Delay End (Întârziere finalizare) poate fi utilizată doar cu ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).
  - În timpul ciclului Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), temperatura apei este setată la 70 °C.

Nu puteți modifica temperatura apei.

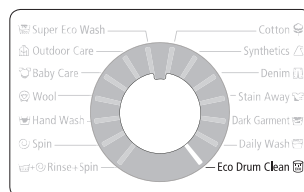

3. Apăsați butonul **Pornire/Pauză** pentru a porni ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).

Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. Reziduurile chimice din tambur deteriorează performanțele de spălare.


### ■ Funcția de avertizare automată pentru curățarea ecologică a tamburului

După o spălare, dacă este identificată necesitatea curățării tamburului, se vor aprinde indicatorul de pe afișaj pentru „Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur)” și LED-ul corespunzător de pe Selectorul de ciclu. În acest caz, scoateți rufe din mașina de spălat, porniți alimentarea și curățați tamburul prin utilizarea ciclului Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur).

Dacă nu utilizați ciclul Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur), indicatorul Curățare ecologică tambur de pe afișaj și LED-ul Selectorului de ciclu se sting. Acestea se vor aprinde din nou după efectuarea a două spălări. Rețineți că acest lucru nu indică o problemă legată de mașina de spălat.

Deși funcția de avertizare automată pentru Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) acționează de obicei o dată pe lună, frecvența poate varia în funcție de utilizarea mașinii de spălat.

În cazul declanșării alarmei, curățați și filtrul de scame (consultați secțiunea „Curățarea filtrului de scame” de la pagina 32). În caz contrar, performanța funcției Bule ecologice poate scădea.

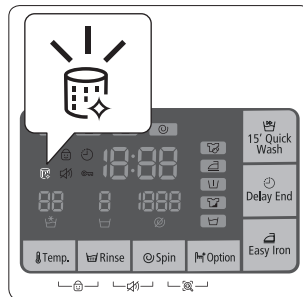




## Golirea mașinii de spălat în situații de urgență



În cazul unei pene de curent, scurgeți toată apa rămasă înainte de a scoate rufe.

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Deschideți **ușița filtrului (A)** cu ajutorul unei monede sau chei.
3. Pregătiți un lighean.  

 Apa rămasă poate fi în cantitate mai mare decât vă așteptați. Utilizați un lighean mare.
4. Trageți afară **tubul de golire de urgență (C)** și introduceți capătul **tubului de golire de urgență (C)** într-un vas.
5. Apucați **capacul tubului de golire de urgență (B)** de la capătul **tubului de golire de urgență** și trageți-l ușor în afară.
6. Lăsați apa să curgă într-un lighean.
7. Reintroduceți capacul tubului de golire de urgență și tubul de golire de urgență.
8. Închideți ușița filtrului.

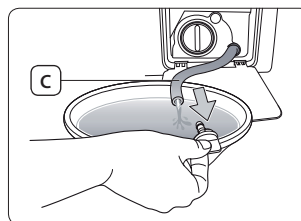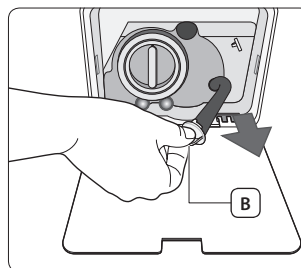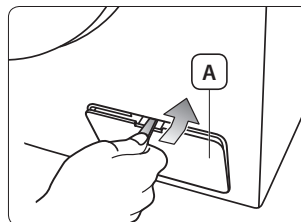

## Curățarea filtrului de scame

Vă recomandăm să curățați filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afișat codul de eroare „SE”. Dacă se acumulează substanțe străine la filtrul de scame, eficiența funcției Bule ecologice va fi afectată.

**ATENȚIE:** Înainte de a curăța filtrul de scame, aveți grijă să deconectați mașina de spălat de la priza de curent.


**ATENȚIE:** Nu demontați filtrul de scame în timp ce mașina este în funcțiune. În caz contrar, riscați să se scurgă apă fierbinte.

1. Deschideți ușa filtrului cu ajutorul unei monede sau chei.
2. Evacuați apa rămasă (consultați secțiunea „**Golirea mașinii de spălat în situații de urgență**” de la pagina 31.)




Dacă desfaceți filtrul de scame înainte de a goli apa rămasă, aceasta se poate scurge.

3. Deșurubați **capacul filtrului de scame (A)** rotindu-l către stânga.

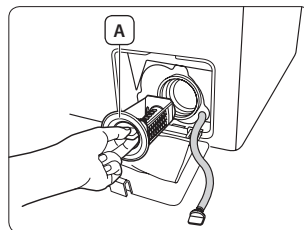


4. Îndepărtați murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asigurați-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.
5. Înlocuiți filtrul de scame.
6. Închideți ușa filtrului.

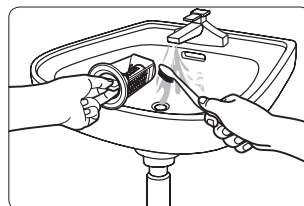

Aveți grijă să puneți la loc filtrul de scame după curățarea acestuia. Dacă filtrul de scame nu este montat la loc în mașina de spălat, aceasta poate funcționa necorespunzător sau pot apărea scurgeri de apă.



Strângeți bine filtrul de scame după curățare. În caz contrar, pot apărea defecțiuni sau scurgeri de apă.

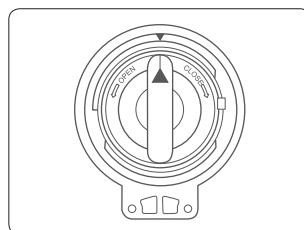

## Curățarea suprafețelor exterioare


1. Ștergeți suprafețele mașinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale și cu un detergent de uz casnic neabraziv.
2. Utilizați o cârpă moale pentru a usca suprafețele.

**ATENȚIE:** Nu turnați apă pe mașina de spălat.




## Curățarea sertarului pentru detergent și a locașului acestuia


1. Apăsați pe **mânerul de eliberare (A)** din interiorul sertarului pentru detergent și trageți sertarul afară.
2. Îndepărtați **mânerul de eliberare (A)** și ghidajul pentru detergent lichid din sertarul de detergent.

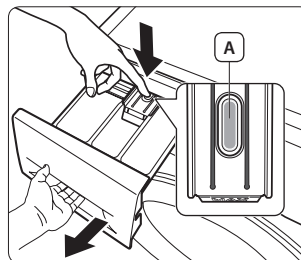

3. Spălați toate componentele sub jet de apă.

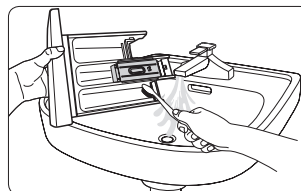


4. Curățați locașul sertarului de detergent cu o periuță de dinți veche.
5. Remontați **mânerul de eliberare (A)** și ghidajul pentru detergent lichid împingându-le ferm în sertarul de detergent.
6. Împingeți sertarul de detergent înapoi în poziție.
7. Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuați un ciclu Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) fără rufe în cuvă.

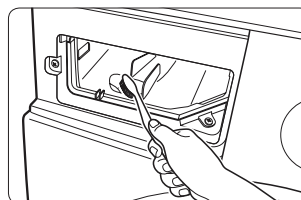

## Curățarea filtrului sită

Filtrul sită trebuie curățat cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este afișat codul de eroare „4E”.

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
3. Deconectați garnitura în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă de la orificiul pentru alimentare cu apă situat în partea din spate a mașinii de spălat rotind **piesa (A)**. Pentru a preveni țâșnirea apei din cauza presiunii din furtunul de alimentare cu apă, acoperiți racordul furtunului cu o cârpă.
4. Scoateți ușor filtrele sită din orificiile de alimentare cu apă utilizând un clește și clătiți-le bine sub un jet de apă până când sunt curate.
5. Introduceți la loc filtrele sită.
6. Reconectați garnitura în formă de L la orificiul pentru alimentare cu apă.
7. Asigurați-vă că racordurile sunt etanșe și deschideți robinetul de apă.

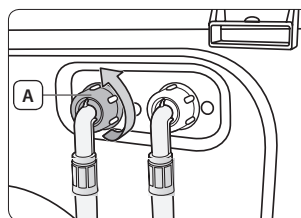

## ■ Întreținerea mașinii de spălat

### Repararea unei mașini de spălat înghețate

Dacă temperatura scade sub punctul de îngheț, iar mașina de spălat a înghețat:

1. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a desface furtunul de alimentare cu apă.
3. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Îndepărtați furtunul de alimentare cu apă și introduceți-l în apă caldă.
5. Turnați apă caldă în cuva mașinii de spălat și lăsați-o timp de 10 minute.
6. Reconectați furtunul de alimentare cu apă la mașina de spălat și la robinetul de apă și verificați dacă alimentarea și evacuarea apei se realizează normal.

### Depozitarea mașinii de spălat

Dacă trebuie să depozitați mașina de spălat o perioadă lungă de timp, este mai bine să o goliți și să o îndepărtați. Mașina de spălat se poate defecta în cazul în care rămâne apă în furtunuri și în componentele interne înainte de depozitare. Pregătiți mașina de spălat pentru depozitare după cum urmează:

1. Selectați ciclul Cotton (Bumbac), apăsați butonul **15' Quick Wash (Spălare rapidă 15 min.)** și operați mașina de spălat fără rufe pentru acest ciclu.
2. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.
3. Opriti alimentarea cu apă a mașinii de spălat.
4. Scoateți toate furtunurile de alimentare cu apă și depozitați-le într-un loc sigur, de unde să poată fi recuperate cu ușurință în cazul în care trebuie să reutilizați mașina de spălat.
5. Lăsați deschisă ușa mașinii de spălat pentru a permite circulația aerului în interiorul tamburului.



Dacă mașina de spălat a fost depozitată la temperaturi sub punctul de îngheț, permiteți dezghețarea apei rămase în mașina de spălat înainte de a o utiliza.

De asemenea, recomandăm evacuarea manuală a apei din mașina de spălat utilizând tubul de golire de urgență, ceea ce va elimina în totalitate apa reziduală.

## ■ Depanarea și codurile de informare

Verificați aceste puncte dacă mașina dumneavoastră de spălat...

| PROBLEMĂ                                                                                 | SOLUȚIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nu pornește</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică.</li><li>• Asigurați-vă că ușa este bine închisă.</li><li>• Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise.</li><li>• Asigurați-vă că ați apăsat butonul <b>Pornire/Pauză</b>.</li></ul>                                                                                        |
| <b>Nu are apă sau aceasta este insuficientă</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Porniți alimentarea cu apă.</li><li>• Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat.</li><li>• Îndreptați furtunurile de alimentare cu apă.</li><li>• Curățați filtrele sită de la furtunurile de alimentare cu apă.</li></ul>                                                                                                                                    |
| <b>În sertarul pentru detergent rămâne detergent după încheierea ciclului de spălare</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează cu presiune suficientă a apei.</li><li>• Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vibrează sau este prea zgomotoasă</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat este așezată pe o suprafață plană. Dacă suprafața nu este plană, reglați piciorușele mașinii de spălat pentru a o echilibra.</li><li>• Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate.</li><li>• Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge niciun alt obiect.</li><li>• Asigurați-vă că rufe sunt distribuite uniform.</li></ul> |
| <b>Mașina de spălat nu realizează evacuarea apei și/sau centrifugarea</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Îndreptați furtunul de evacuare. Îndreptați furtunurile răsucite.</li><li>• Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ușa este blocată sau nu se deschide.</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ușa nu se va deschide decât la 3 minute de la oprirea mașinii sau de la deconectarea alimentării cu energie electrică.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Codurile de informare

Dacă mașina de spălat funcționează incorect, pe afișaj pot apărea coduri de informare. În acest caz, consultați tabelul de mai jos și încercați soluția sugerată înainte de a apela la Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau la distribuitorul Samsung.

| SIMBOLUL CODULUI | SOLUȚIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dE               | <ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că ușa este bine închisă.</li><li>Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 4E               | <ul style="list-style-type: none"><li>Asigurați-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise.</li><li>Verificați presiunea apei.</li><li>Curățați filtrele sită de la furtunurile de alimentare cu apă.</li><li>Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat.</li></ul>                                                               |
| 5E               | <ul style="list-style-type: none"><li>Curățați filtrul de scame.</li><li>Asigurați-vă că furtunul de evacuare este instalat corect.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| UE               | <ul style="list-style-type: none"><li>Încărcătura de rufe nu este distribuită uniform. Redistribuiți încărcătura. Spălarea unui articol, respectiv pătură, pernă sau un prosop mare, poate determina o schimbare de greutate în timpul ciclului de centrifugare; dacă se produce schimbarea de greutate, atunci este posibil să se afișeze codul de eroare „UE”.</li></ul> |
| cE/3E/Uc         | <ul style="list-style-type: none"><li>Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Samsung.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Pentru orice coduri care nu apar în lista de mai sus sau dacă soluția sugerată nu rezolvă problema, apelați la Serviciul de asistență pentru clienți Samsung sau la distribuitorul Samsung.

# Tabelul ciclurilor de spălare

## Tabelul ciclurilor de spălare

(● opțiunea utilizatorului)

| CICLU                                      | Încărcare maximă (kg) |        |        | DETERGENT  |         |        | Temperatură maximă (°C) | Viteză de centrifugare (MAX) rpm |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|---------|--------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
|                                            | WF80F5                | WF70F5 | WF60F4 | Prespălare | Spălare | Balsam |                         | 1400                             | 1200 | 1000 |
| Cotton (Bumbac)                            | 8,0                   | 7,0    | 6,0    | Da         | ●       | ●      | 95                      | 1400                             | 1200 | 1000 |
| Synthetics (Materiale sintetice)           | 3,5                   | 3,5    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 60                      | 1200                             | 1200 | 1000 |
| Denim                                      | 3,0                   | 3,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 60                      | 800                              | 800  | 800  |
| Stain Away (Îndepărtare pete)              | 4,0                   | 4,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 60                      | 1200                             | 1200 | 1000 |
| Dark Garment (Haine închise)               | 4,0                   | 4,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 40                      | 1200                             | 1200 | 1000 |
| Daily Wash (Spălare zilnică)               | 4,0                   | 4,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 60                      | 1400                             | 1200 | 1000 |
| Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) | -                     | -      | -      | -          | -       | -      | 70                      | 400                              | 400  | 400  |
| Super Eco Wash (Spălare super ecologică)   | 4,0                   | 4,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 40                      | 1200                             | 1200 | 1000 |
| Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)      | 2,0                   | 2,0    | 2,0    | -          | ●       | ●      | 40                      | 1200                             | 1200 | 1000 |
| Baby Care (Îngrijire copii)                | 4,0                   | 4,0    | 3,0    | Da         | ●       | ●      | 95                      | 1400                             | 1200 | 1000 |
| Wool (Lână)                                | 2,0                   | 2,0    | 1,5    | -          | ●       | ●      | 40                      | 800                              | 800  | 800  |
| Hand Wash (Spălare manuală)                | 2,0                   | 2,0    | 1,5    | -          | ●       | ●      | 40                      | 400                              | 400  | 400  |

| CICLU                                      | Întârziere finalizare | Intensiv | Înmuiere | Ușor de călcat | Spălare rapidă 15' |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| Cotton (Bumbac)                            | ●                     | ●        | ●        | ●              | ●                  |
| Synthetics (Materiale sintetice)           | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Denim                                      | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Stain Away (Îndepărtare pete)              | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Dark Garment (Haine închise)               | ●                     | ●        | -        | ●              | -                  |
| Daily Wash (Spălare zilnică)               | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Eco Drum Clean (Curățare ecologică tambur) | ●                     | -        | -        | -              | -                  |
| Super Eco Wash (Spălare super ecologică)   | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Outdoor Care (Îngrijire impermeabile)      | ●                     | -        | -        | -              | -                  |
| Baby Care (Îngrijire copii)                | ●                     | ●        | ●        | ●              | -                  |
| Wool (Lână)                                | ●                     | -        | -        | -              | -                  |
| Hand Wash (Spălare manuală)                | ●                     | -        | -        | -              | -                  |

1. Un ciclu cu prespălare durează cu circa 20 minute mai mult.
2. Datele pentru durata ciclului au fost măsurate în condițiile specificate de standardul IEC60456/EN60456.
3. Parcurgeți Calibration Mode (Modul de calibrare) după instalare (consultați secțiunea, **PASUL 6 - Parcurgerea modului de calibrare** de la pagina 18).
4. Întrucât această mașină de spălat este furnizată cu funcția Last Memory (Ultima setare memorată), pentru a elimina setarea Last Memory (Ultima setare memorată) și pentru a utiliza setările originale pentru pornire, trebuie să ștergeți ultima setare utilizată de pe panoul de control. (Pentru informații cu privire la ștergerea ultimei setări utilizate, consultați descrierea despre „**Instrucțiuni de bază**” de la pagina 21.)
5. Daily Wash (Spălare zilnică): Un ciclu scurt pentru institutelor de testare.
6. Duratele ciclurilor înregistrate în gospodăriile individuale pot fi diferite de valorile oferite în tabel, din cauza variațiilor de presiune și temperatură ale sursei de alimentare cu apă, încălzăturii și tipului de rufe.
7. Când este selectată funcția Intensive Wash (Spălare intensivă), durata fiecărui ciclu crește.

## Anexă

### Tabel pentru îngrijirea țesăturilor

Următoarele simboluri furnizează indicații privind curățarea materialului. Etichetele cu indicații de curățare includ patru simboluri în următoarea ordine: spălare, înălbire, uscare și călcare (precum și curățare chimică atunci când este necesar). Utilizarea simbolurilor asigură o îngrijire unitară, indiferent de producătorul articolelor vestimentare interne sau importate. Respectați indicațiile etichetelor cu instrucțiuni de curățare pentru a crește la maxim durata de viață a articolelor vestimentare și a reduce problemele de spălare.

|                                                                                    |                                   |                                                                                   |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   | Material rezistent                |  | Nu se calcă                                                                 |
|   | Țesătură delicată                 |  | Se poate curăța chimic folosind orice solvent                               |
|   | Articolul se poate spăla la 95 °C |  | Curățare chimică                                                            |
|   | Articolul se poate spăla la 60 °C |  | Se curăță chimic numai cu percloruri, combustibil ușor, alcool pur sau R113 |
|   | Articolul se poate spăla la 40 °C |  | Se curăță chimic numai cu combustibil aeronautic, alcool pur sau R113       |
|   | Articolul se poate spăla la 30 °C |  | Nu se curăță chimic                                                         |
|   | Numai spălare manuală             |  | Se usucă întins                                                             |
|   | Se curăță exclusiv chimic         |  | Se poate agăța pentru uscare                                                |
|   | Se poate înălbi în apă rece       |  | Se usucă pe umerăș                                                          |
|   | Nu folosiți înălbitori            |  | Se usucă în uscător, temperatură normală                                    |
|   | Se poate călca la maxim 200 °C    |  | Se usucă în uscător, temperatură redusă                                     |
|   | Se poate călca la maxim 150 °C    |  | Nu se usucă în uscător                                                      |
|  | Se poate călca la maxim 100 °C    |                                                                                   |                                                                             |

### Protejarea mediului

- Acest echipament este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest echipament, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare astfel încât echipamentul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul echipamentului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului de detergent.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de ciclul selectat).

### Declarație de conformitate

Acest echipament este conform cu standardele europene de siguranță, directiva CE 93/68 și standardul EN 60335.

# Fișă tehnică pentru mașini de spălat rufe de uz casnic



Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

08 ANEXĂ

| Samsung                                                                                  |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nume model                                                                               |                        | WF80F5E*U4*<br>WF80F5E*UH*<br>WF80F5E*P4*<br>WF80F5E*PH* | WF80F5E*U2*<br>WF80F5E*UM*<br>WF80F5E*P2*<br>WF80F5E*PM* | WF70F5E*U4*<br>WF70F5E*UH*<br>WF70F5E*P4*<br>WF70F5E*PH* | WF70F5E*U2*<br>WF70F5E*UM*<br>WF70F5E*P2*<br>WF70F5E*PM* |
| Capacitate                                                                               | kg                     | 8                                                        |                                                          | 7                                                        |                                                          |
| Eficiență energetică                                                                     |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)                                    |                        | A+++                                                     |                                                          | A+++                                                     |                                                          |
| Consum de energie                                                                        |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Consum anual de energie (AE_C) <sup>1)</sup>                                             | kWh/an                 | 157                                                      |                                                          | 122                                                      |                                                          |
| Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă     | kWh                    | 0,88                                                     |                                                          | 0,68                                                     |                                                          |
| Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,68                                                     |                                                          | 0,52                                                     |                                                          |
| Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40° C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,41                                                     |                                                          | 0,34                                                     |                                                          |
| Putere ponderată în modul oprit (P_o)                                                    | W                      | 0,48                                                     |                                                          | 0,48                                                     |                                                          |
| Putere ponderată în modul inactiv (P_i)                                                  | W                      | 5                                                        |                                                          | 5                                                        |                                                          |
| Consum anual de apă (AW_c) <sup>2)</sup>                                                 | l/an                   | 10500                                                    |                                                          | 9400                                                     |                                                          |
| Clasa de eficiență a centrifugării <sup>3)</sup>                                         |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)                               |                        | B                                                        |                                                          | B                                                        |                                                          |
| Viteză maximă de centrifugare                                                            | rpm                    | 1400                                                     | 1200                                                     | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Umiditate reziduală                                                                      | %                      | 53                                                       | 56                                                       | 53                                                       | 56                                                       |
| Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă                  |                        | Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>  |                                                          |                                                          |                                                          |
| Durata unui program standard                                                             |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă                                              | min.                   | 242                                                      |                                                          | 242                                                      |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 194                                                      |                                                          | 214                                                      |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 174                                                      |                                                          | 174                                                      |                                                          |
| Durată ponderată în modul inactiv                                                        | min.                   | 2                                                        |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Emisii de zgomot transmis prin aer                                                       |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Spălare                                                                                  | dB (A) re 1 pW         | 53                                                       |                                                          | 54                                                       |                                                          |
| Spin (Centrifugare)                                                                      | dB (A) re 1 pW         | 74                                                       |                                                          | 74                                                       |                                                          |
| Dimensiuni                                                                               |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Dimensiunile unității                                                                    | Înălțime               | mm                                                       | 850                                                      |                                                          | 850                                                      |
|                                                                                          | Lățime                 | mm                                                       | 600                                                      |                                                          | 600                                                      |
|                                                                                          | Adâncime <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |                                                          | 550                                                      |
| Greutate netă                                                                            | kg                     | 61                                                       |                                                          | 61                                                       |                                                          |
| Greutate brută                                                                           | kg                     | 63                                                       |                                                          | 63                                                       |                                                          |
| Greutatea ambalajului                                                                    | kg                     | 2                                                        |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Presiunea apei                                                                           | kPa                    | 50–800                                                   |                                                          | 50–800                                                   |                                                          |
| Conexiunile electrice                                                                    |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Tensiune                                                                                 | V                      | 220–240                                                  |                                                          | 220–240                                                  |                                                          |
| Consum de energie                                                                        | W                      | 2000–2400                                                |                                                          | 2000–2400                                                |                                                          |
| Frecvență                                                                                | Hz                     | 50                                                       |                                                          | 50                                                       |                                                          |
| Numele companiei                                                                         |                        | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |                                                          |                                                          |



Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

| Samsung                                                                                  |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nume model                                                                               |                        | WF80F5E*W4*<br>WF80F5E*WH*<br>WF80F5E*Q4*<br>WF80F5E*QH* | WF80F5E*W2*<br>WF80F5E*WM*<br>WF80F5E*Q2*<br>WF80F5E*QM* | WF70F5E*W4*<br>WF70F5E*WH*<br>WF70F5E*Q4*<br>WF70F5E*QH* | WF70F5E*W2*<br>WF70F5E*WM*<br>WF70F5E*Q2*<br>WF70F5E*QM* |
| Capacitate                                                                               | kg                     | 8                                                        |                                                          | 7                                                        |                                                          |
| Eficiență energetică                                                                     |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)                                    |                        | A+++                                                     |                                                          | A+++                                                     |                                                          |
| Consum de energie                                                                        |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Consum anual de energie (AE_C) <sup>1)</sup>                                             | kWh/an                 | 195                                                      |                                                          | 173                                                      |                                                          |
| Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă     | kWh                    | 1,06                                                     |                                                          | 0,94                                                     |                                                          |
| Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,86                                                     |                                                          | 0,80                                                     |                                                          |
| Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40° C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,58                                                     |                                                          | 0,59                                                     |                                                          |
| Putere ponderată în modul oprit (P_o)                                                    | W                      | 0,48                                                     |                                                          | 0,48                                                     |                                                          |
| Putere ponderată în modul inactiv (P_I)                                                  | W                      | 5                                                        |                                                          | 5                                                        |                                                          |
| Consum anual de apă (AW_c) <sup>2)</sup>                                                 | l/an                   | 10500                                                    |                                                          | 9400                                                     |                                                          |
| Clasa de eficiență a centrifugării <sup>3)</sup>                                         |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)                               |                        | B                                                        |                                                          | B                                                        |                                                          |
| Viteză maximă de centrifugare                                                            | rpm                    | 1400                                                     | 1200                                                     | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Umiditate reziduală                                                                      | %                      | 53                                                       | 56                                                       | 53                                                       | 56                                                       |
| Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă                  |                        | Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>  |                                                          |                                                          |                                                          |
| Durata unui program standard                                                             |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă                                              | min.                   | 239                                                      |                                                          | 239                                                      |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 191                                                      |                                                          | 211                                                      |                                                          |
| Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 171                                                      |                                                          | 171                                                      |                                                          |
| Durată ponderată în modul inactiv                                                        | min.                   | 2                                                        |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Emisii de zgomot transmis prin aer                                                       |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Spălare                                                                                  | dB (A) re 1 pW         | 62                                                       | 62                                                       | 62                                                       | 62                                                       |
| Spin (Centrifugare)                                                                      | dB (A) re 1 pW         | 79                                                       | 76                                                       | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensiuni                                                                               |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Dimensiunile unității                                                                    | Înălțime               | mm                                                       | 850                                                      |                                                          | 850                                                      |
|                                                                                          | Lățime                 | mm                                                       | 600                                                      |                                                          | 600                                                      |
|                                                                                          | Adâncime <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |                                                          | 550                                                      |
| Greutate netă                                                                            | kg                     | 64                                                       |                                                          | 64                                                       |                                                          |
| Greutate brută                                                                           | kg                     | 66                                                       |                                                          | 66                                                       |                                                          |
| Greutatea ambalajului                                                                    | kg                     | 2                                                        |                                                          | 2                                                        |                                                          |
| Presiunea apei                                                                           | kPa                    | 50-800                                                   |                                                          | 50-800                                                   |                                                          |
| Conexiunile electrice                                                                    |                        |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
| Tensiune                                                                                 | V                      | 220-240                                                  |                                                          | 220-240                                                  |                                                          |
| Consum de energie                                                                        | W                      | 2000-2400                                                |                                                          | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frecvență                                                                                | Hz                     | 50                                                       |                                                          | 50                                                       |                                                          |
| Numele companiei                                                                         |                        | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |                                                          |                                                          |





Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.

Conform Reglementării (UE) nr. 1061/2010

| Samsung                                                                                  |                        |                                                         |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nume model                                                                               |                        | WF60F4E**2*<br>WF60F4E**M*                              | WF60F4E**0*<br>WF60F4E**L* |
| Capacitate                                                                               | kg                     | 6                                                       |                            |
| Eficiență energetică                                                                     |                        |                                                         |                            |
| De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)                                    |                        | A++                                                     |                            |
| Consum de energie                                                                        |                        |                                                         |                            |
| Consum anual de energie (AE_C) <sup>1)</sup>                                             | kWh/an                 | 170                                                     |                            |
| Consum de energie (E_t60) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare completă     | kWh                    | 1,02                                                    |                            |
| Consum de energie (E_t60 1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 60 °C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,65                                                    |                            |
| Consum de energie (E_t40.1/2) pentru ciclul Cotton (Bumbac) 40 °C, cu încărcare parțială | kWh                    | 0,46                                                    |                            |
| Putere ponderată în modul oprit (P_o)                                                    | W                      | 0,48                                                    |                            |
| Putere ponderată în modul inactiv (P_i)                                                  | W                      | 5                                                       |                            |
| Consum anual de apă (AW_c) <sup>2)</sup>                                                 | l/an                   | 8580                                                    |                            |
| Clasa de eficiență a centrifugării <sup>3)</sup>                                         |                        |                                                         |                            |
| De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)                               |                        | B                                                       | C                          |
| Viteză maximă de centrifugare                                                            | rpm                    | 1200                                                    | 1000                       |
| Umiditate reziduală                                                                      | %                      | 56                                                      | 65                         |
| Programele la care fac referire informațiile de pe etichetă și din fișă                  |                        | Cotton (Bumbac) 60 °C și 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup> |                            |
| Durata unui program standard                                                             |                        |                                                         |                            |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare completă                                              | min.                   | 249                                                     |                            |
| Cotton (Bumbac) 60 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 191                                                     |                            |
| Cotton (Bumbac) 40 °C cu încărcare parțială                                              | min.                   | 171                                                     |                            |
| Durată ponderată în modul inactiv                                                        | min.                   | 2                                                       |                            |
| Emisii de zgomot transmis prin aer                                                       |                        |                                                         |                            |
| Spălare                                                                                  | dB (A) re 1 pW         | 61                                                      | 61                         |
| Spin (Centrifugare)                                                                      | dB (A) re 1 pW         | 76                                                      | 74                         |
| Dimensiuni                                                                               |                        |                                                         |                            |
| Dimensiunile unității                                                                    | Înălțime               | mm                                                      | 850                        |
|                                                                                          | Lățime                 | mm                                                      | 600                        |
|                                                                                          | Adâncime <sup>5)</sup> | mm                                                      | 400                        |
| Greutate netă                                                                            | kg                     | 54                                                      |                            |
| Greutate brută                                                                           | kg                     | 56                                                      |                            |
| Greutatea ambalajului                                                                    | kg                     | 2                                                       |                            |
| Presiunea apei                                                                           | kPa                    | 50-800                                                  |                            |
| Conexiunile electrice                                                                    |                        |                                                         |                            |
| Tensiune                                                                                 | V                      | 220-240                                                 |                            |
| Consum de energie                                                                        | W                      | 2000-2400                                               |                            |
| Frecvență                                                                                | Hz                     | 50                                                      |                            |
| Numele companiei                                                                         |                        | Samsung Electronics Co., Ltd.                           |                            |

1. Consumul anual de energie se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele Cotton (Bumbac) la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modurile oprit și inactiv. Consumul efectiv de energie va depinde de modul a utilizare a echipamentului.
2. Consumul anual de apă se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programe Cotton (Bumbac) la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.
3. Viteza de centrifugare este foarte importantă când utilizați un uscător de rufe pentru a usca rufe.  
Energia consumată pentru uscare este mult mai costisitoare decât energia consumată pentru spălare.  
Spălarea la viteza maximă de centrifugare economisește mai multă energie în etapa uscării rufelor într-un uscător de rufe.
4. Programele „standard Cotton 60 °C program (standard pentru bumbac la 60 °C)” și „standard Cotton 40 °C program (standard pentru bumbac la 40 °C)”, care pot fi selectate adăugând opțiunea Cotton 60 °C (Bumbac 60 °C) și Cotton 40 °C (Bumbac 40 °C), sunt adecvate pentru spălarea rufelor din bumbac murdărite normal și sunt cele mai eficiente (din punctul de vedere al consumului de apă și de energie) pentru acest tip de rufe.  
Parcurgeți Calibration Mode (Modul de calibrare) după instalare (consultați secțiunea „PASUL 6 - Purgarea modului de calibrare” de la pagina 18).  
În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată.
5. Distanța dintre perete și unitate nu este inclusă în dimensiunea adâncimii.

## Informații despre principalele programe de spălare

| Model                                                                                                            | Program             | Temp. | Capacitate | Timp program | Conținut umiditate reziduală (%) |          |          | Consum de apă | Consum de energie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                  |                     | (°C)  | (kg)       | (min)        | 1400 rpm                         | 1200 rpm | 1000 rpm | (ℓ/ciclu)     | (kWh/ciclu)       |
| WF80F5E*Q4* / WF80F5E*QH*<br>WF80F5E*W4* / WF80F5E*WH*<br>WF80F5E*Q2* / WF80F5E*QM*<br>WF80F5E*W2* / WF80F5E*WM* | Bumbac              | 20    | 4          | 131          | 56                               | 59       | -        | 53            | 0,4               |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 4          | 171          | 53                               | 56       | -        | 43            | 0,58              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 4          | 191          | 53                               | 56       | -        | 43            | 0,86              |
|                                                                                                                  |                     |       | 8          | 239          | 48                               | 50       | -        | 53            | 1,06              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3,5        | 130          | 35                               | 35       | -        | 53            | 0,66              |
|                                                                                                                  | Bumbac              | 20    | 3,5        | 131          | 56                               | 59       | -        | 50            | 0,37              |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 3,5        | 171          | 53                               | 56       | -        | 38            | 0,59              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 3,5        | 211          | 53                               | 56       | -        | 38            | 0,8               |
|                                                                                                                  |                     |       | 7          | 239          | 48                               | 50       | -        | 48            | 0,94              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3,5        | 130          | 35                               | 35       | -        | 53            | 0,66              |
| WF7*F5E*Q4* / WF7*F5E*QH*<br>WF7*F5E*W4* / WF7*F5E*WH*<br>WF7*F5E*Q2* / WF7*F5E*QM*<br>WF7*F5E*W2* / WF7*F5E*WM* | Bumbac              | 20    | 4          | 148          | 56                               | 59       | -        | 53            | 0,27              |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 4          | 174          | 53                               | 56       | -        | 43            | 0,41              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 4          | 194          | 53                               | 56       | -        | 43            | 0,68              |
|                                                                                                                  |                     |       | 8          | 242          | 48                               | 50       | -        | 53            | 0,88              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3,5        | 128          | 35                               | 35       | -        | 53            | 0,63              |
|                                                                                                                  | Bumbac              | 20    | 3,5        | 148          | 56                               | 59       | -        | 50            | 0,26              |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 3,5        | 174          | 53                               | 56       | -        | 38            | 0,34              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 3,5        | 214          | 53                               | 56       | -        | 38            | 0,52              |
|                                                                                                                  |                     |       | 7          | 242          | 48                               | 50       | -        | 48            | 0,68              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3,5        | 128          | 35                               | 35       | -        | 53            | 0,63              |
| WF70F5E*U4* / WF70F5E*UH*<br>WF70F5E*P4* / WF70F5E*PH*<br>WF70F5E*U2* / WF70F5E*UM*<br>WF70F5E*P2* / WF70F5E*PM* | Bumbac              | 20    | 3          | 128          | -                                | 60       | 69       | 38            | 0,3               |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 3          | 171          | -                                | 56       | 65       | 38            | 0,46              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 3          | 191          | -                                | 56       | 65       | 38            | 0,65              |
|                                                                                                                  |                     |       | 6          | 249          | -                                | 50       | 59       | 41            | 1,02              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3          | 128          | -                                | 35       | 45       | 36            | 0,45              |
|                                                                                                                  | Bumbac              | 20    | 3          | 128          | -                                | 60       | 69       | 38            | 0,3               |
|                                                                                                                  | Bumbac + Intensiv   | 40    | 3          | 171          | -                                | 56       | 65       | 38            | 0,46              |
|                                                                                                                  |                     | 60    | 3          | 191          | -                                | 56       | 65       | 38            | 0,65              |
|                                                                                                                  |                     |       | 6          | 249          | -                                | 50       | 59       | 41            | 1,02              |
|                                                                                                                  | Materiale sintetice | 40    | 3          | 128          | -                                | 35       | 45       | 36            | 0,45              |

Valorile prezente în tabel au fost măsurate în condițiile specificate de Standardul IEC60456/EN60456. Valorile reale vor depinde de modul de utilizare a echipamentului.

## ■ Notă



## ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

| ȚARA      | APELAȚI                                                  | SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA ADRESA                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BULGARIA  | 07001 33 11 , sharing cost                               | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a> |
| CROATIA   | 062 726 786                                              | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a> |
| CZECH     | 800 - SAMSUNG (800-726786)                               | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a> |
| HUNGARY   | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a> |
| MACEDONIA | 023 207 777                                              | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>       |
| ROMANIA   | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No.          | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a> |
| SERBIA    | 011 321 6899                                             | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a> |
| SLOVAKIA  | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786)                             | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a> |
| U.K       | 0330 SAMSUNG (7267864)                                   | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a> |
| EIRE      | 0818 717100                                              | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a> |
| LITHUANIA | 8-800-77777                                              | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a> |
| LATVIA    | 8000-7267                                                | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a> |
| ESTONIA   | 800-7267                                                 | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a> |
| SLOVENIA  | 080 697 267<br>090 726 786                               | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a> |

DC68-03445T